Complimenti per l'acquisto di Sony Ericsson K850i. È possibile catturare e condividere momenti di valore. Per contenuti aggiuntivi del telefono, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun.

Registrandosi subito, sarà possibile ricevere una serie di strumenti, usufruire di spazio di memorizzazione online gratuito, offerte speciali, novità e concorsi sul sito www.sonyericsson.com/myphone.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Accessori e altro ancora per il telefono

Kit telefono con fotocamera IPK-100

Massima protezione per il telefono.



Auricolare Bluetooth™ HBH-IV835 Discrezione elegante con ottimo audio.



Supporto da tavolo CDS-65

Il miglior assistente del telefono: è possibile collegare un cavo USB, un caricabatterie e un viva voce portatile.

Questi accessori possono essere acquistati separatamente, tuttavia potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per visualizzare la gamma completa di accessori, visitare il sito www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sommario

Operazioni preliminari	. 5	Composizione limitata	29
Montaggio del telefono		Abilitazione numeri	30
Accensione del telefono		Durata e costo delle chiamate	31
Guida nel telefono	. 6	Messaggi	31
Carica della batteria	. 7	SMS	32
Panoramica del telefono	. 8	MMS	33
Panoramica dei menu	10	Opzioni dei messaggi	34
Navigazione	12	Modelli	34
File manager	14	Messaggi vocali	35
Lingua del telefono	15	E-mail	35
Immissione di testo	15	Amici personali	37
Chiamate	17	Informazioni sull'area e sulla cella	39
Come effettuare e ricevere			
chiamate		Gestione immagini	
Rubrica		Fotocamera e videoregistratore	40
Lista chiamate		Tasti del mirino e della	
Composizione veloce	24	fotocamera	40
Segreteria telefonica	24	Utilizzo della fotocamera	41
Gestione vocale	25	Ulteriori funzioni della fotocamera	41
Trasferimento delle chiamate	27	Icone e impostazioni della	
Gestione simultanea		fotocamera	42
di più chiamate	27	Scelte rapide della fotocamera	43
Numeri personali	29	Trasferimento di foto	43
Accetta chiamate	29		

Stampa delle immagini della fotocamera	44 45 46 47
Svago	47
Viva voce portatile stereo	47
Lettore musicale e lettore video	48
Trasferimento di musica da un	
computer	49
TrackID™	51
Radio	51
PlayNow™	52
Suonerie e melodie	53
MusicDJ™	53
Registratore	54
Giochi	55
Applicazioni	55
Connettività	56
Impostazioni	56
Nome telefono	57
Utilizzo di Internet	57
Feed Web	58
Tecnologia wireless Bluetooth $^{\text{TM}}$.	59
Utilizzo del cavo USB	61
Sincronizzazione	63
Servizio aggiornamenti	65

Funzioni aggiuntive	66
Sveglie	66
Agenda	67
Attività	69
Note	69
Timer, cronometro e calcolatrice	70
Memo codici	70
Profili	72
Ora e data	
Blocchi	73
Risoluzione dei problemi .	75
Domande comuni	75
Messaggi di errore	77
Informazioni importanti	78
Avvertenze per la sicurezza	
e il corretto uso	80
Contratto di licenza con l'utente finale	85
Garanzia limitata	
FCC Statement	88
Declaration of Conformity	88
Indice	89

Sony Ericsson K850i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Numero di pubblicazione: 1201-4345.1 Importante:

alcuni dei servizi descritti nel presente manuale non sono supportati da tutte le reti. Lo stesso vale per inumero internazionale di emergenza 112 GSM. Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore della rete o il provider dei servizio.

Prima di utilizzare il telefono, leggere le Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso e i capitoli sulla Garanzia limitata

Il telefono portatile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono portatile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di

terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti

Bluetooth™ è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.

Il logo aziendale, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID e VideoDJ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony e Cyber-shot sono marchi di Sony Corporation.

Memory Stick Micro™ e M2™ sono marchi di
Sony Corporation.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

MicroSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications. T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom

Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; altri brevetti

sono in corso di concessione in altri paesi.
I marchi Java e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems.

Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun™ Java™ J2ME™.

Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà

di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari Il Cliente non dovrà modificare decompilare disassemblare decrittografare estrarre o altrimenti decodificare il Software Il Software non può essere concesso in leasing assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o narzialmente

Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act deali Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione la riesportazione o l'importazione del Software Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o adun cittadino o residente deali stessi: Cuba, Iraq. Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo: oppure (ii) in gualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2). a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono

Simboli informativi

Il presente manuale dell'utente contiene i sequenti simboli informativi.



Nota



Suggerimento



Attenzione



Un servizio o una funzione può variare a seconda della rete o dell'abbonamento. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.


Utilizzare un tasto di selezione a > sfioramento o di navigazione per scorrere e selezionare. Vedere Navigazione a pagina 12.

Operazioni preliminari

Montaggio del telefono

Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire una carta e la batteria.

Per inserire la carta SIM

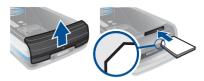

- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria



 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso il basso e i connettori posti uno di fronte all'altro. 2 Chiudere e far scorrere il coperchio della batteria in posizione.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono



- 1 Tenere premuto (I).
- 2 Selezionare una modalità:
 - Mod. normale tutte le funzionalità.
 - Flight mode funzionalità limitate.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM. se

richiesto, e selezionare OK.

- 4 Selezionare una lingua.
- 5 Selezionare Cont. > Sì per utilizzare l'impostazione guidata durante il download delle impostazioni.
- Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere ©.

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module), fornita dal gestore di rete, contiene informazioni sull'abbonamento. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

È possibile salvare i contatti sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono. Vedere Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM a pagina 21.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

 Se si immette il PIN errato per tre volte
 di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere Blocco della carta SIM a pagina 73.

Flight mode

In Flight mode la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

È possibile utilizzare la funzione BluetoothTM in Flight mode.

Schermata iniziale

La schermata iniziale viene visualizzata all'accensione del telefono. Vedere *Utilizzo di immagini* a pagina 45.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby.

Guida nel telefono

Nel telefono sono disponibili le informazioni della guida. Vedere *Navigazione* a pagina 12.

Per utilizzare l'impostazione guidata

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Impostazione guidata.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per visualizzare informazioni sulle

 Scorrere fino a una funzione e selezionare Info, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato Info sotto Opzioni.

Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

In modalità standby, selezionare Menu
 Svago > Video dimostrat.

Per visualizzare le informazioni sullo stato

 In modalità standby, premere il tasto di aumento del volume.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Per caricare la batteria








- 1 Collegare il caricabatterie al telefono. Per caricare completamente la batteria occorrono circa 2,5 ore. Premere un tasto per visualizzare lo schermo.
- 2 Rimuovere il caricabatterie inclinando la spina verso l'alto.
- È possibile utilizzare il telefono mentre è in carica. È possibile caricare la batteria in qualsiasi momento e per un periodo di tempo superiore o inferiore a 2,5 ore. È possibile interrompere la carica senza

danneggiare la batteria.

Panoramica del telefono

- 1 Altoparlante
- 2 Schermo
- 3 Tasti di selezione a sfioramento
- 4 Tasto menu Attività
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tasto di navigazione
- 7 Fotocamera videochiamata
- 8 Tasti del volume, zoom digitale
- 9 Tasto C (Cancella)
- 10 Tasto Fine
- 11 Tasto di cambio modalità fotocamera
- 12 Tasto Fotocamera
- 13 Tasto di attivazione/ disattivazione fotocamera
- 14 Tasto Silenzioso
- 15 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB

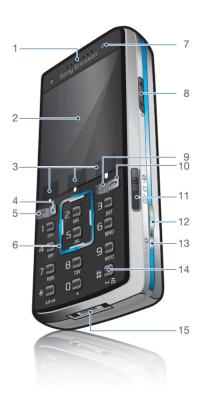

8

- 16 Tasto di accensione/ spegnimento
- 17 Coperchio dell'obiettivo della fotocamera
- 18 Flash



Panoramica dei menu



PlayNow^{TM*}



Internet*



Svago

Servizi in linea*
Giochi
TrackIDTM
VideoDJTM
PhotoDJTM
MusicDJTM
Telecomando
Registra suono



Cyber-shot™



Messaggi



Elemento multimed.

Scrivi nuovo Posta in arrivo E-mail Feed Web Bozze Posta in uscita Messaggi inviati Messaggi salvati I miei Amici* Chiama segr. tel. Modelli Gestisci messaggi Impostazioni



Sveglia



Rubrica

Utente Nuovo contatto



Radio













File manager**
Applicazioni
Videochiamata
Agenda
Attività
Note
Sincronizzazione
Timer
Cronometro
Calcolatrice
Mamo codici




Impostazioni**



Ripristino totale

Suoni e avvisi Volume suoneria Suoneria Silenzioso Incrementale Avviso vibrazione Avviso messaggio Suono tasti



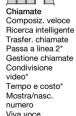



^{*} Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e dell'abbonamento.


^{**} È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu.

Per ulteriori informazioni, vedere Navigazione a pagina 12.

Navigazione

I menu principali sono rappresentati da icone. Alcuni sottomenu includono delle schede

Per spostarsi tra i menu del telefono

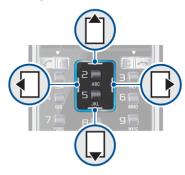


- 1 In modalità standby, selezionare
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi tra i menu.

Per scorrere tra le schede

 Per scorrere fino a una scheda, premere il tasto di navigazione sinistro o destro

Per utilizzare i tasti di selezione a sfioramento

Tasti di selezione a sfioramento

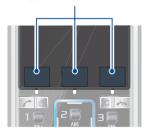

 Selezionare un'azione visualizzata nella parte inferiore dello schermo premendo il tasto di selezione a sfioramento a sinistra, al centro o a destra.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

 Selezionare Opzioni, ad esempio, per modificare.

Per tornare in modalità standby

Premere

Per terminare una funzione

Premere

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

- In modalità standby, selezionare Media
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi in alto, in basso, a sinistra e a destra nei menu.

Per eliminare elementi

• Premere © per eliminare elementi quali numeri, lettere, immagini e suoni.

Scelte rapide

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere direttamente a un menu. La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso, riga per riga.

Per accedere direttamente a un menu principale

 In modalità standby, selezionare Menu e premere 1 − 9, (¥-sx-), (0+) o (#--¾).

Utilizzo delle scelte rapide di navigazione

 In modalità standby, premere ☐, ☐, ☐
 o ☐ per accedere direttamente a una funzione

Per modificare una scelta rapida di navigazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Scelte rapide.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modifica.
- 3 Scorrere fino a un'opzione del menu e selezionare Sc. rap.

Menu Δttività

Il menu Attività consente un rapido accesso ad alcune funzioni

Per aprire il menu Attività

Premere (丞).

Schede del menu Attività

- Nuovi eventi chiamate perse e nuovi messaggi.
- Appl. in esecuz. applicazioni che sono in esecuzione in background.
- Scelte rapide consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- Internet rapido accesso a the Internet.

File manager

È possibile utilizzare File manager per gestire i file salvati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Memory card

Il telefono supporta la memory card Memory Stick Micro™ (M2™) o MicroSD™ che aggiunge ulteriore spazio di memorizzazione nel telefono. Può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

Per inserire una memory card



 Aprire il coperchio della batteria. Inserire una Memory Stick Micro™ (M2™) con i contatti dorati rivolti verso l'alto o inserire una memory card MicroSD™ con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card



 Aprire il coperchio della batteria e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla.

Per visualizzare le opzioni della memory card

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager > Ia scheda Su memory card.
- 2 Selezionare Opzioni.

Gestione dei file

È possibile spostare e copiare file tra il telefono, un computer e una memory card. I file vengono salvati prima sulla memory card, quindi nella memoria del telefono. I file non riconosciuti vengono salvati nella cartella Altro.

È possibile creare sottocartelle in cui spostare o copiare i file. È possibile selezionare più file o tutti i file di una cartella contemporaneamente per tutte le cartelle, tranne Giochi e Applicazioni.

Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Schede di File manager

File manager è suddiviso in tre schede e contiene delle icone per indicare dove sono salvati i file.

- Tutti i file tutto il contenuto nella memoria del telefono e su una memory card
- Telefono tutto il contenuto nella memoria del telefono
- Su memory card tutto il contenuto su una memory card

Per visualizzare informazioni sui file

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- 2 Individuare un file e selezionare Opzioni > Informazioni.

Per spostare un file in File manager

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- 2 Individuare un file e selezionare Opzioni > Gestisci file > Sposta.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per selezionare più file in una cartella

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- Scorrere fino a una cartella e selezionare Apri.

- 3 Selezionare Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi
- 4 Per ogni file che si desidera selezionare, scorrere fino al file e selezionare Seleziona.

Per eliminare un file da File manager

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- 2 Individuare il file e premere C.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Lingua > Lingua telefono.
- 2 Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la modalità pressione multipla o T9™ 19 per immettere il testo. La modalità T9 utilizza un dizionario incorporato.

Per cambiare modalità di immissione del testo

 Durante l'immissione del testo, tenere premuto (****).

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa

 Durante l'immissione del testo, premere (* 1/4 m²).

Per immettere numeri

 Durante l'immissione del testo, tenere premuto (0+) - (9).

Per immettere punti e virgole

 Durante l'immissione del testo, premere 1.

Per immettere testo utilizzando la modalità T9™

- 1 In modalità standby selezionare, ad esempio, Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.
- 2 Se non viene visualizzato 19, tenere premuto (**...*) per passare alla modalità di immissione di testo T9.
- 3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere 5, 2, 5,
 3 Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
- 4 Utilizzare o per visualizzare i suggerimenti.
- 5 Premere (#13) per accettare un suggerimento.

Per immettere il testo utilizzando la modalità pressione multipla

- 1 In modalità standby selezionare, ad esempio, Menu > Messaggi > Scrivi
- 2 Se non viene visualizzato 19, tenere premuto (****) per passare alla modalità pressione multipla.
- 3 Premere ripetutamente 2 9 fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
- 4 Una volta scritta una parola, premere #=\$ per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario incorporato

- 1 Durante l'immissione di testo utilizzando la modalità T9, selezionare Opzioni > Contr. ortogr. par.
- 2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare Inserisci.


Chiamate

Come effettuare e ricevere chiamata

È necessario accendere il telefono e trovarsi nella zona coperta da una rata

Per effettuare una chiamata

- 1 In modalità standby, immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
- 2 Premere C. Vedere Videochiamata a pagina 18.

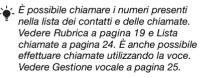

Per effettuare chiamate internazionali

- 1 In modalità standby, premere (0+) finché non viene visualizzato il segno "+"
- 2 Immettere il prefisso internazionale e locale (senza il primo zero) e il numero di telefono
- 3 Premere C.

Per ricomporre un numero

 Quando viene visualizzato Riprovare?. salazionara Sì



↑ Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata. viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata

Premere

Per rifiutare una chiamata

Premere

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

 Premere il tasto del volume in alto o in. hasso

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Tenere premuto ©.
- 2 Tenere nuovamente premuto (c) per riattivarlo

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare Alto att...



Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Premere , scorrere fino alla scheda Nuovi eventi e selezionare un numero.
- Premere C per aprire la lista chiamate.

Reti

Il telefono passa automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G (UMTS) e viceversa, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di passare da una rete all'altra manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività > Reti mobili > Reti GSM/3G.
- 2 Selezionare un'opzione.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete 3G (UMTS) o GSM.

In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

 In modalità standby, immettere 112 (il numero di emergenza internazionale) e premere .

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- In modalità standby, selezionare Menu
 Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > Num. emergenza.

Videochiamata

Per vedere una persona sullo schermo durante le chiamate. Entrambi gli utenti devono disporre di un abbonamento con il supporto del servizio 3G (UMTS) e l'utente chiamante deve trovarsi nella zona coperta da una rete 3G (UMTS). Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato

Per effettuare una videochiamata

- 1 In modalità standby, immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
- 2 Selezionare Opzioni > Effettua videoch...

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

Premere [↑] o □.

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

 Durante la chiamata, selezionare Opzioni.

Rubrica

Nella Rubrica, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la Rubrica è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella Rubrica. Se si seleziona Rubrica SIM come rubrica predefinita, i nomi e i numeri dei contatti saranno quelli salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Rubrica predef.
- 3 Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono

Per aggiungere un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
- 3 Immettere il nome e selezionare OK.
- 4 Immettere il numero e selezionare OK.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 6 Scorrere tra le schede e selezionare i campi per aggiungere informazioni.
- Selezionare Salva.

Chiamata dei contatti

Per chiamare un contatto del

- 1 In modalità standby, selezionare Menu
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere
- Per accedere direttamente a un contatto, in modalità standby, tenere premuto 2 9.

Per chiamare un contatto SIM dalla

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Rubrica SIM.
- 3 Scorrere fino a un contatto e premere

Per chiamare con la Ricerca intelligente

- 2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere $m \emph{C}$.

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Chiamate > Ricerca intelligente.
- 2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Modifica contatto.
- 3 Scorrere tra le schede e selezionare Aggiungi.
- 4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere.
- 5 Selezionare Salva
- Se l'abbonamento comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale ai contatti.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per salvare automaticamente nomi e numeri di telefono sulla carta SIM

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Salva aut. in SIM.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere soltanto nomi e numeri. Vengono salvati sulla carta SIM.

Per aggiungere un contatto SIM

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
- 3 Immettere il nome e selezionare OK.
- 4 Immettere il numero e selezionare OK.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
- 6 Selezionare Salva.
- Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per chiamare un contatto SIM

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere
 C.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM.
- 3 Selezionare un'opzione.

Fliminazione dei contatti

Per eliminare un contatto

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere ©.

Per eliminare tutti i contatti del telefono

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i cont

Invio dei contatti

Per inviare un contatto

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Invia contatto.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Stato memoria

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Stato memoria

Sincronizzazione dei contatti

I contatti possono essere sincronizzati con un server Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®). Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 63.

Utente

È possibile immettere informazioni sull'utente e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.


Per immettere informazioni sull'utente

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Utente e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
- 4 Selezionare Salva.

22 Chiamate

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Utente e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a Le mie Info e selezionare Aggiungi > Crea nuovo.
- 4 Scorrere tra le schede e selezionare i campi per aggiungere informazioni.
- 5 Immettere le informazioni e selezionare Salva.

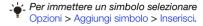

Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica
- 2 Scorrere fino a Utente e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a Le mie Info e selezionare Invia.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento.
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail a partire dalla Rubrica, a cui inviare messaggi. Vedere Messaggi a pagina 31. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti. Vedere Accetta chiamate a pagina 29.

Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail

- In modalità standby, selezionare Menu
 Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Gruppi.
- 3 Scorrere fino a Nuovo gruppo e selezionare Aggiungi.
- 4 Immettere il nome del gruppo e selezionare Cont
- 5 Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
- 6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionarla Seleziona.
- 7 Selezionare Cont. > Conferma.

Lista chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Per chiamare un numero dalla lista

- 1 In modalità standby, premere
- 2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere ...

Per aggiungere un numero dalla lista chiamate alla rubrica

- In modalità standby, premere
 e scorrere fino a una scheda.
- 2 Scorrere fino al numero e selezionare Salva.
- 3 Selezionare Nuovo contatto per creare un nuovo contatto oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il numero.

Per cancellare la lista chiamate

- 1 In modalità standby, premere ~.
- 2 Scorrere fino alla scheda Tutte e selezionare Opzioni > Elimina tutto.

Composizione veloce

La composizione veloce consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Composiz. veloce.
- 3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare Aggiungi.
- 4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

 In modalità standby, immettere il numero della posizione e premere ...

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > N. segreteria telefon..
- 2 Immettere il numero e selezionare OK.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

In modalità standby, tenere premuto
 1).

24 Chiamate

Gestione vocale

Creando comandi vocali è possibile:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Attivare la composizione vocale pronunciando una "parola magica"
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva.
- 2 Selezionare Sì > Nuovo com. vocale e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
- 3 Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
- 5 Se la registrazione è riuscita, selezionare Sì. In caso contrario, selezionare No e ripetere i passi 3 e 4.

I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

Per registrare nuovamente un comando vocale

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Modifica nomi.
- 2 Scorrere fino a un comando e selezionare Opzioni > Sostit. sel. voc.
- 3 Attendere il segnale e pronunciare il comando.

Composizione vocale

È possibile ascoltare il nome del contatto registrato quando si riceve una chiamata da tale contatto

Per eseguire la composizione vocale

- 1 In modalità standby, tenere premuto un tasto del volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il nome viene riprodotto e la chiamata viene connessa.

Parola magica

È possibile registrare e utilizzare un comando vocale come parola magica per attivare la composizione vocale senza premere alcun tasto. Il viva voce deve essere collegato al telefono quando si utilizza la parola magica.

 Si consiglia di scegliere una parola o un'espressione lunga, insolita, raramente usata nei dialoghi comuni. Il viva voce Bluetooth non supporta questa funzione.

Per attivare e registrare la parola magica

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Parola magica > Attiva
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont.. Attendere il segnale e pronunciare la parola magica.
- 3 Selezionare Sì per accettare o No per una nuova registrazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont...
- 5 Selezionare dove deve essere attivata la parola magica.

Per effettuare una chiamata utilizzando la parola magica

- 1 In modalità standby, assicurarsi che sia visibile.
- 2 Pronunciare la parola magica.
- 3 Attendere il segnale e pronunciare un comando vocale.

Come rispondere utilizzando la voce Quando si utilizza un viva voce, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo oppure rifiutarle con la voce.

Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi vocali di risposta

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont. Attendere il segnale e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola.
- 3 Selezionare Sì per accettare o No per una nuova registrazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont. Attendere il segnale e pronunciare "Occupato" o un'altra parola.
- 5 Selezionare Sì per accettare o No per una nuova registrazione.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont.
- 7 Selezionare dove deve essere attivata la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

Pronunciare "Rispondi".

26 Chiamate

Per rifiutare una chiamata utilizzando i comandi vocali

Pronunciare "Occupato".

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria telefonica

Quando si utilizza la funzione Limita chiamate, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili. Vedere Composizione limitata a pagina 29.

Opzioni di trasferimento delle chiamate

Le opzioni standard sono:

- Trasferisci sempre trasferimento di tutte le chiamate
- Se occupato quando è in corso una chiamata
- Non raggiungibile se il telefono è spento o non raggiungibile
- Nessuna risposta se non si risponde a una chiamata entro un determinato periodo di tempo

Per trasferire le chiamate

- 1 In modalità standby, selezionare Menu
 - > Impostazioni > la scheda Chiam.
 - > Trasfer, chiamate.

- Selezionare un tipo di chiamata. e un'opzione di trasferimento.
- 3 Selezionare Attiva
- 4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare OK

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio. è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile alternare tra le due chiamate. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza terminare una delle prime due chiamate.

Avviso di chiamata

Quando si utilizza l'avviso di chiamata. si sente un segnale acustico nel caso si riceva una seconda chiamata

Per attivare l'avviso di chiamata

 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Awiso di chiamata > Attiva.

Per eseguire una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare
 Opzioni > In att. In tal modo, si mette
 in attesa la chiamata in corso
- 2 Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere ealson.

Per rispondere a una seconda chiamata

Durante la chiamata, premere ...
In tal modo, si mette in attesa la
chiamata in corso.

Per rifiutare una seconda chiamata

 Durante la chiamata, premere e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

Durante la chiamata, selezionare Sost.
 chiam attiva

Gestione di due chiamate vocali È possibile avere contemporaneamente chiamate in corso e in attesa

Per alternare fra due chiamate

• Durante la chiamata, premere C.

Per unire due chiamate

 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conferenza.

Per collegare due chiamate

 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Trasferisci ch.. L'utente verrà scollegato da entrambe.

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

Prima premere , quindi .

Ricezione di una terza chiamata vocale

Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza terminare una delle prime due chiamate o unire le stesse.

Conferenze telefoniche

In caso di conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > In att.. In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
- 2 Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .

- 4 Selezionare Opzioni > Conferenza per aggiungere il nuovo partecipante.
- 5 Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- 1 Selezionare Opzioni > Termina ch. con.
- Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

- 1 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conversa con e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare Opzioni > Conferenza

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i numeri di telefono personali

- In modalità standby, selezionare Menu
 Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri.
- 3 Selezionare un'opzione.

Accetta chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da determinati numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Ch. consentite > Solo da lista
- 2 Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
- 3 Scorrere fino a un contatto e selezionare Gruppi.



- Vedere Gruppi a pagina 23.

Per accettare tutte le chiamate

 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Ch. consentite > Autorizza tutti.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider dei servizi.

Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Opzioni della funzione di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono:

- Tutte le ch. in uscita tutte le chiamate in uscita
- Chiam. inter. in uscita tutte le chiamate internazionali in uscita
- Int. in usc. roaming tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- Tutte le ch. in arrivo tutte le chiamate in arrivo
- In arr. con roaming tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Per limitare le chiamate

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Limita chiamate.
- 2 Selezionare un'opzione.
- Selezionare Attiva.
- 4 Immettere la password e selezionare

Abilitazione numeri

La funzione di abilitazione numeri consente di effettuare chiamate solo a determinati numeri memorizzati sulla carta SIM. I numeri fissi sono protetti dal PIN2.

È possibile salvare numeri parziali. Ad esempio, memorizzando 0123456, si possono effettuare chiamate verso tutti i numeri che iniziano con 0123456

Quando si utilizza la funzione di abilitazione numeri, non è possibile visualizzare o gestire i numeri di telefono salvati sulla carta SIM; sarà comunque possibile chiamare il numero di emergenza internazionale, 112.

Per utilizzare la funzione di abilitazione numeri

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > Abilitaz. numeri > Attiva.
- 3 Immettere il PIN2 e selezionare OK.
- 4 Selezionare nuovamente OK per confermare.

Per salvare un numero abilitato

- In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > Abilitaz. numeri > Numeri abilitati > Nuovo numero.
- 3 Immettere le informazioni e selezionare Salva.

Durata e costo delle chiamate

Nel corso di una chiamata, ne viene visualizzata la durata. È possibile verificare la durata dell'ultima chiamata a della chiamata in uscita nonché il tempo totale delle chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

 In modalità standby, selezionare Menu. > Impostazioni > la scheda Chiamate > Tempo e costo > Indicatori chiamate.

Messaggi

Ricezione e salvataggio dei messaggi

L'utente viene avvisato quando riceve un messaggio. I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare alcuni messaggi oppure salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Per salvare un messaggio su una memory card

 In modalità standby, selezionare Menu. > Messaggi > Impostazioni > Generali > Salva in > Memory card.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare Opzioni > Salva messaggio.

Per visualizzare un messaggio dai messaggi ricevuti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz.

Per eliminare un messaggio

- In modalità standby, selezionare Menu
 Messaggi e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino al messaggio e premere (c).

SMS

I messaggi di testo possono contenere immagini semplici, effetti sonori, animazioni e melodie.

Prima di utilizzare il servizio messaggi

È necessario disporre del numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per immettere il numero del centro servizi

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS e scorrere fino a Centro servizi. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
- 2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare Modifica.
- 3 Scorrere fino a Nuovo centro serv. e selezionare Aggiungi.

- 4 Immettere il numero, includendo il prefisso internazionale "+" e il prefisso nazionale.
- 5 Selezionare Salva.

Per scrivere e inviare un SMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.
- 2 Scrivere il messaggio e selezionare Cont. > Ricerca rubrica.
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.
- Se si invia un SMS a un gruppo,
 viene addebitato l'invio a ogni singolo componente del gruppo. Vedere Gruppi a pagina 23.

Per aggiungere un elemento a un SMS

- 1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare Opzioni > Agg. elemento.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi un elemento

Per chiamare un numero riportato in un SMS

 Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

MMS

Gli MMS possono contenere testo, immagini, presentazioni, registrazioni di suoni, video, firme e allegati. Gli MMS possono essere inviati ad un telefono cellulare o ad un indirizzo e-mail

Prima di utilizzare il servizio MMS È necessario impostare un profilo Internet e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo Internet o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dal gestore di rete o dal sito www.sonvericsson.com/support.

Per selezionare un profilo MMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS > Profilo MMS.
- 2 Selezionare un profilo.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS.
- 2 Scorrere fino a Profilo MMS e selezionare Modifica.
- 3 Selezionare Opzioni > Modifica.

- 4 Scorrere fino a Centro messaggi e selezionare Modifica
- 5 Immettere l'indirizzo e selezionare OK > Salva

Per creare e inviare un MMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > MMS.
- 2 Immettere il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere ☐, scorrere ☐ e selezionare un elemento.
- 3 Selezionare Cont. > Ricerca rubrica.
- 4 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

Ricezione di MMS

È possibile scegliere come scaricare gli MMS. Le opzioni standard quando si scaricano gli MMS sono le seguenti:

- Sempre il download è automatico.
- Chiedi con roam. il download è su richiesta quando non ci si trova nella rete di origine.
- Mai in roaming il download non viene effettuato quando non ci si trova nella rete di origine.
- Chiedi sempre il download è sempre su richiesta.
- Disattiva nuovi messaggi in Posta in arrivo.

Per impostare il download

- In modalità standby, selezionare Menu
 Messaggi > Impostazioni > MMS >
 Downl. automat...
- 2 Selezionare un'opzione.

Per salvare un elemento in un MMS

 Durante la visualizzazione di un MMS, selezionare Opzioni > Salva elementi e selezionare un elemento

Per eliminare un messaggio

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi e selezionare una cartella.
- 2 Selezionare il messaggio e premere (c).

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare opzioni standard per tutti i messaggi oppure scegliere impostazioni specifiche ogni volta che si invia un messaggio.

Per impostare le opzioni degli SMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modifica.

Per impostare le opzioni degli MMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modifica

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare Opzioni > Avanzate.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modifica

Modelli

Se si utilizzano spesso le stesse espressioni e immagini in un messaggio, è possibile salvare il messaggio come modello.

Per aggiungere un modello di SMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Modelli > Nuovo modello > Testo.
- 2 Inserire il testo oppure selezionare Opzioni per aggiunger elementi. Selezionare OK.
- 3 Immettere un titolo e selezionare OK.

Per utilizzare un modello di MMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Modelli.
- 2 Scorrere fino a un modello e selezionare Hsa
- 3 Una volta preparato il messaggio. selezionare Cont > Ricerca rubrica
- 4 Scediere un destinatario e selezionare Invia

Per aggiungere un modello di MMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Modelli > Nuovo modello > MMS
- 2 Immettere il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere \(\partial. scorrere e selezionare un elemento.
- 3 Selezionare Sì, immettere un titolo e selezionare OK

Per salvare un messaggio come modello

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Salva come mod.



Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere una registrazione di suoni come messaggio vocale.

Sia il mittente sia il destinatario devono aver sottoscritto un abbonamento che supporti i messaggi MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

- In modalità standby, selezionare. Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio voc.
- 2 Registrare il messaggio e selezionare Interr > Invia > Ricerca rubrica
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia



E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC nel telefono.

Prima di utilizzare l'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione quidata per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le impostazioni possono anche essere ricevute sul sito www.sonyericsson.com/support.

Per creare un account e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Account.
- 2 Scorrere fino a Nuovo account e selezionare Aggiungi.
- Se si immettono le impostazioni manualmente, è possibile rivolgersi al provider e-mail per ulteriori informazioni. Un provider e-mail può essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Scrivi nuovo.
- 2 Selezionare Aggiungi > Inserire ind. email. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare OK.
- 3 Per immettere più destinatari, selezionare Modifica. Scorrere fino a un'opzione e selezionare Aggiungi > Inserire ind. e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare OK. Quando si è pronti, selezionare Conferma.
- 4 Scorrere fino a Oggetto:. Selezionare OK e immettere un oggetto.
- 5 Scorrere fino a Testo:. Selezionare OK e immettere il testo.
- 6 Scorrere fino a Allegati:. Selezionare Aggiungi e selezionare un file da allegare.
- 7 Selezionare Cont. > Invia.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo > Opzioni > Inv. e ric.
- Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz.

Per salvare un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Salva messaggio.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Rispondi.
- 3 Scrivere la risposta e selezionare OK.
- 4 Selezionare Cont. > Invia.

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

 Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare Opzioni > Allegati > Visualiz.

36 Messaggi

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per salvare un allegato in un messaggio e-mail

 Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare Opzioni > Allegati > Visualiz. > Salva.

Sincronizzazione dell'e-mail

È possibile sincronizzare l'e-mail con un server Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®). Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione a pagina 63.

Account e-mail attivo

Se si dispone di più account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per cambiare l'account e-mail attivo

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Account.
- 2 Selezionare un account

Per eliminare un'e-mail (POP3)

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Selez. per elim..
- Le e-mail selezionate verranno eliminate
 alla successiva connessione al server.

Per eliminare un'e-mail (IMAP4)

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Selez. per elim.
- 3 Selezionare Opzioni > Canc. msg ricevuti.
- Tutti i messaggi e-mail selezionati verranno eliminati nel telefono e sul server

Push E-mail

È possibile ricevere la notifica nel telefono dal server e-mail, indicante la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Per attivare la notifica di Push E-mail

 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Impostazioni > push E-mail.

Amici personali

È possibile connettersi e accedere al server di Amici personali per comunicare in linea con messaggi chat

Prima di utilizzare Amici personali

Se non esiste alcuna impostazione ne telefono, è necessario immettere le impostazioni del server. Il provider dei servizi può fornire informazioni sulle impostazioni standard, quali:

- Nome utente
- Password
- Indirizzo del server
- Profile Internet

Per immettere le impostazioni del server di Amici personali

- 1. In modalità standby, selezionare Menu. > Messaggi > I miei Amici > Configura.
- 2 Scorrere fino a un'impostazione e selezionare Aggiungi.

Per accedere al server di Amici personali

 In modalità standby, selezionare Menu. > Messaggi > I miei Amici > Login.

Per disconnettersi dal server di Amici personali

Selezionare Opzioni > Disconnetti.

Per aggiungere un contatto con cui comunicare in chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Contatti
- 2 Selezionare Opzioni > Aggiungi contatto.

Per inviare un messaggio chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Rubrica
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Chat
- 3 Scrivere il messaggio e selezionare Invia

Stato

È possibile mostrare il proprio stato. ad esempio. Felice o Occupato. soltanto ai propri contatti. È anche possibile mostrare il proprio stato a tutti gli utenti nel server di Amici personali.

Per mostrare il proprio stato

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > Opzioni > Impostazioni > Mostra il mio stato:.
- Selezionare un'opzione.

Per aggiornare il proprio stato

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Il mio Stato
- Modificare le informazioni.

Gruppo di chat

Un gruppo di chat può essere creato dal provider dei servizi, da un singolo utente di Amici personali o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per creare un gruppo di chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Gruppi chat.
- 2 Selezionare Opzioni > Agg. gruppo chat > Nuovo gruppo chat.
- Selezionare chi invitare dalla lista. contatti, quindi selezionare Cont.
- 4. Immettere un breve testo di invito e selezionare Cont. > Invia.

Per aggiungere un gruppo di chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Gruppi chat > Opzioni > Agg. gruppo chat
- 2 Selezionare un'opzione.
- Viene salvata la cronologia delle conversazioni delle diverse sessioni di accesso per consentire agli utenti di tornare ai messaggi chat delle conversazioni precedenti.

Per salvare una conversazione

- In modalità standby, selezionare Menu. > Messaggi > I miei Amici > la scheda Conversazioni
- 2 Scorrere fino a una conversazione e selezionare Opzioni > Avanzate > Salva CONVERSAZ

Per visualizzare una conversazione salvata

- In modalità standby, selezionare Menu. > Messaggi > I miei Amici > la scheda Conversazioni
- 2 Selezionare Opzioni > Conv. salvata.

nformazioni sull'area e sulla cella

Le informazioni sull'area e sulla cella sono messaggi SMS, ad esempio rapporti sul traffico locale, che vengono inviati agli abbonati all'interno di una determinata area della rete

Per attivare le informazioni sull'area

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > Info area.
- 2 Scorrere fino a Ricezione e selezionare. Modifica > Attivato.

Gestione immagini

Fotocamera e videoregistratore

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare.

Tasti del mirino e della fotocamera

- I Ingrandisci o riduci
- 2 Alterna tra fotocamera/video/ visualizzazione
- 3 Scatta foto/registra video
- 4 Attiva/disattiva la fotocamera



40 Gestione immagini

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Utilizzo della fotocamera

Per attivare la fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera e utilizzare de la fotocamera.
- ė.
- 2 Premere a metà per utilizzare l'autofocus.
- 3 Quando il punto e il riquadro della messa a fuoco sono verdi, premere completamente per scattare la foto.
- 4 La foto viene salvata automaticamente sulla memory card.
- Non guardare direttamente il flash Xe della fotocamera del telefono utilizzando una lente di ingrandimento. La mancata osservanza di questo avviso potrebbe danneggiare gli occhi.
- Non registrare con una sorgente luminosa intensa sullo sfondo. Posizionare il soggetto all'interno del riquadro della messa a fuoco. Utilizzare un supporto o il timer automatico per evitare una foto sfocata.

Per registrare un video

1 Attivare la fotocamera e utilizzare de la fotocamera e il videoregistratore.



2 Premere completamente per avviare la registrazione.

Per interrompere la registrazione

- 1 Premere ().
- 2 Il video viene salvato automaticamente sulla memory card.

Per utilizzare lo zoom

Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Per regolare la luminosità

Premere ← o →.

Ulteriori funzioni della fotocamera

BestPic™ aiuta a cogliere l'esatto momento. Con Correzione foto è possibile migliorare una foto sottoesposta.

Per utilizzare BestPic™

- 1 Attivare la fotocamera e utilizzare per selezionare la fotocamera.
- 2 Selezionare ► > Modalità ripresa > BestPic[™].
- 3 Premere a metà 🗗 per utilizzare l'autofocus.

- 4 Quando il punto e il riquadro della messa a fuoco sono verdi, premere completamente per terminare lo scatto
- 5 Selezionare Salv.tut. oppure premere

 ☐ o ☐ per scegliere la foto migliore
 e selezionare Salva

Per migliorare una foto con Correzione foto

- 1 Attivare la fotocamera e utilizzare
- 2 Selezionare > Impostazioni.
- Assicurarsi che Rivedi sia impostato su Attiva.
- 4 Scattare una foto.
- 5 Quando si rivede la foto, selezionare Opzioni > Correzione foto.

Per visualizzare immagini e video

- Attivare la fotocamera e utilizzare
 per selezionare la
 visualizzazione
- 2 Scorrere fino all'elemento
- 3 Premere per visualizzare un video.

Icone e impostazioni della fotocamera

Le icone sullo schermo indicano l'impostazione corrente. In Impostazioni sono disponibili altre impostazioni della fotocamera.



 Utilizzare Photo mate per informazioni sulle funzioni della fotocamera. Photo mate è un'esercitazione interattiva, inclusa nel telefono.

Icona	Descrizione
<u> </u>	Modalità ripresa
型 型 22 & 卷	Scene. Scenari predefiniti per situazioni comuni da fotografare
SMP SMP MP VGA	Dimen. immag.
$ \infty $	Messa a fuoco
• ③	Flash
ම	Timer autom.
ISO ISO ISO AUTO 200 100	ISO. La sensibilità alla luce della fotocamera



Mod di miguraz









tonalità dei colori alle condizioni di luminosità



Dimensioni video Per ali MMS, le dimensioni sono limitate



Video: registrazione



700m

	Autofocus
пп	Riquadro di messa
	a fuoco
300+	Fotocamera: foto restanti
	Flash in carica

Per modificare le impostazioni

Attivare la fotocamera e selezionare



Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

Scorrere fino a un'impostazione e selezionare

Scelte rapide della fotocamera

Tasto	Scelta rapida
3	Fotocamera: Modalità
	ripresa
	Video: Dimensioni video
6	Fotocamera: Scene
	Video: Modalità notte
9	Timer autom.
0+	Guida tasti fotocamera
#-5	Fotocamera: Flash
	Video: Luce AF

Trasferimento di foto

Trasferimento nel/dal computer È possibile utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth™ e il cavo USB per trasferire immagini e video dal computer al telefono e viceversa. Vedere Tecnologia wireless Bluetooth™ a pagina 59 e Utilizzo del cavo USB a pagina 61 per ulteriori informazioni

È possibile visualizzare, migliorare e organizzare le immagini e i video nel computer installando Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition o Sony Ericsson Media Manager. Queste applicazioni sono incluse sul CD fornito con il telefono e possono essere scaricate dal sito www.sonyericsson.com/support.

Blog di immagini

Un blog di immagini è una pagina Web personale. Se l'abbonamento supporta questo servizio, è possibile inviare immagini a un blog.

I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza distinto tra l'utente e il provider dei servizi. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Contattare il provider dei servizi.

Per inviare immagini della fotocamera a un blog

- In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz.
- 3 Selezionare Opzioni > Invia > Al blog.
- 4 Aggiungere il titolo e un testo.
- 5 Selezionare OK > Pubblica.

Per accedere all'indirizzo di un blog dalla rubrica

- In modalità standby, selezionare Menu
 Rubrica.
- 2 Spostarsi su un contatto e selezionare un indirizzo Web.
- 3 Selezionare Vai a.

Per inviare un'immagine o un video

- In modalità standby, selezionare Media.
- 2 Scorrere fino a un elemento e selezionare Opzioni > Invia.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per ricevere un'immagine o un video

· Seguire le istruzioni visualizzate.

Stampa delle immagini della fotocamera

È possibile stampare le immagini della fotocamera utilizzando il cavo USB collegato a una stampante compatibile.


È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth.

44 Gestione immagini

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per stampare le immagini della fotocamera utilizzando il cavo USB

- In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine.
- 3 Selezionare Opzioni > Stampa.
- 4 Selezionare un'opzione.
- 5 Collegare il cavo USB al telefono.
- 6 Collegare il cavo USB alla stampante.
- 7 Attendere la risposta dal telefono e selezionare OK.
- 8 Immettere le impostazioni della stampante, se richiesto e selezionare Stampa.

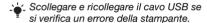

Immagini

È possibile visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare immagini in Elemento multimed

Utilizzo di immagini

È possibile aggiungere un'immagine a un contatto, utilizzare un'immagine all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le immagini

- In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz.
- 3 Selezionare Opzioni > Utilizza come.
- 4 Selezionare un'opzione.

Per visualizzare le immagini in una presentazione

- In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz.
- 3 Selezionare Opzioni > Presentazione.
- 4 Selezionare uno stato d'animo.

Raccolte

È possibile etichettare le foto per raggrupparle in categorie.

Per etichettare le foto

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz.
- 3 Premere \(\bigcup \) e scorrere fino a un'etichetta.

- 4 Premere il tasto di selezione a sfioramento centrale
- 5 Per ogni immagine che si desidera etichettare, utilizzare ☐ o ☐ per scorrere fino all'immagine e premere il tasto di selezione a sfioramento centrale

Per creare una nuova raccolta

- In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz
- 3 Premere 📮 e selezionare Opzioni > Nuovo tag.
- 4 Immettere un nome e selezionare OK.
- 5 Selezionare un'icona.
- 6 Premere il tasto di selezione a sfioramento centrale per etichettare la foto

PhotoDJ™ e VideoDJ™

È possibile modificare immagini

Per modificare e salvare un'immagine

 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Foto > Album fotocamera.

- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz
- 3 Selezionare Opzioni > Mod.in PhotoD.I™.
- 4 Modificare l'immagine.
- 5 Selezionare Opzioni > Salva.

Per modificare e salvare un video

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager > Video.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare Apri > Opzioni > VideoDJ™.
- 3 Modificare il video.
- 4 Selezionare Opzioni > Salva.

Per troncare un video

- 1 In modalità standby, selezionare Menu> Organizer > File manager > Video.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare Apri > Opzioni > VideoDJ™ > Modifica > Tronca.
- 3 Selezionare Imposta per impostare il punto iniziale e selezionare Inizio.
- 4 Selezionare Imposta per impostare il punto finale e selezionare Fine.
- 5 Selezionare Tronca > Salva.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Motivi

È possible modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per impostare un motivo

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- Scorrere fino a Motivi e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a un motivo e selezionare Imposta.

Svago

Per spostarsi tra gli elementi multimediali vedere Navigazione a pagina 12.

Viva voce portatile stereo



Per utilizzare il viva voce

 Collegare il viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa

Lettore musicale e lettore video

Per riprodurre musica

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Musica.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Play.

Per riprodurre video

- In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Video.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Play.

Controlli per musica e video

Per interrompere la riproduzione della musica

 Premere il tasto di selezione a sfioramento centrale.

Per riprendere la riproduzione della musica

 Premere il tasto di selezione a sfioramento centrale.

Per modificare il volume

 Durante l'ascolto della musica, premere i tasti del volume verso l'alto o verso il basso.

Per spostarsi tra i brani

Per avanzare rapidamente e riavvolgere

 Durante l'ascolto della musica, tenere premuto → o ←.

Per tornare ai menu dei lettori

Selezionare Indietro.

Per tornare ai lettori

• Selezionare Opzioni > Riprendi.

Per uscire dai menu dei lettori

Tenere premuto

Per inviare musica

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Musica.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Opzioni > Invia.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato

Per ricevere musica

• Seguire le istruzioni visualizzate.

Trasferimento di musica da un computer

Con Sony Ericsson Media Manager, incluso sul CD fornito con il telefono, è possibile trasferire musica dai CD, dal computer o dal supporto acquistato nella memoria del telefono o in una memory card.



Prima di utilizzare Media Manager Per utilizzare *Media Manager* nel computer è necessario uno dei sequenti sistemi operativi:

- Windows Vista[™] (versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows XP (Pro o Home)

Per installare Media Manager

- 1 Accendere il computer e inserire il CD. Il CD si avvia automaticamente e viene aperta la finestra di installazione.
- 2 Selezionare una lingua e fare clic su *OK*.
- 3 Fare clic su *Installa Sony Ericsson Media Managere* seguire le istruzioni.

Per utilizzare Media Manager

- 1 Collegare il telefono a un computer con il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Computer: Start/Programmi/ Sony Ericsson/Media Manager.
- 3 Telefono: selezionare Archiv. di massa > Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività > USB > Modalità USB > Archiv. di massa. Il telefono si spegnerà in questa modalità ma si riavvierà quando verrà scollegato dal cavo USB
- Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card o la memoria del telefono.
- 4 Per una disconnessione sicura del cavo USB in modalità archiviazionen di massa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona disco rimovibile in *Esplora risorse* e selezionare *Rimuovi*. Vedere *Utilizzo del cavo USB* a pagina 61.

Per informazioni dettagliate sul trasferimento di musica, consultare la *Guida di Media Manager*. Fare clic su ? nell'angolo superiore destro della finestra di *Media Manager*.

Ricerca di file

File musicali e video vengono salvati e suddivisi in categorie.

- Artisti elenca i brani trasferiti utilizzando Media Manager.
- Album elenca i brani musicali per album presenti nel telefono e su una memory card.
- Brani elenca i brani musicali presenti nel telefono e su una memory card.
- Libri audio elenca i libri audio trasferiti dal computer.
- Podcast elenca tutti i podcast trasferiti dal computer.
- Playlist crea elenchi personali di brani
- Video elenca tutti i video presenti nel telefono o su una memory card.

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file. È possibile ordinare i file per artista o per titolo. I file possono essere aggiunti a più playlist.

L'eliminazione di una playlist, o di un file da una playlist, non elimina il file dalla memoria, ma soltanto il riferimento al file

Per creare una plavlist

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Musica > Playlist.
- 2 Scorrere fino a Nuova playlist e selezionare Aggiungi.
- 3 Immettere un nome e selezionare OK
- 4 Scorrere fino a un brano e selezionare Seleziona
- 5 Selezionare Aggiungi per aggiungere il brano alla plavlist.

Per aggiungere file a una plavlist

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Musica > Playlist.
- 2 Scorrere fino alla playlist e selezionare Apri.
- 3 Selezionare Opzioni > Agg. file multim.
- 4 Scorrere fino a un brano e selezionare Seleziona
- 5 Selezionare Aggiungi per aggiungere il brano alla playlist.

Per rimuovere brani da una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Musica > Plavlist.
- 2 Scorrere fino a una playlist e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino al brano e premere (c).

Per eliminare una plavlist

- 1 In modalità standby, selezionare Media e scorrere fino a Musica > Plavlist.
- Scorrere fino a una playlist e premere
 C).

Per visualizzare informazioni su un

 Scorrere fino a un brano e selezionare Opzioni > Informazioni.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 56. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete oppure visitare il sito www.sonvericsson.com/support.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Impostaz. streaming.
- Selezionare l'account dati da utilizzare.

Per eseguire lo streaming di musica e video

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet
- 2 Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.
- 3 Selezionare un collegamento da cui eseguire lo streaming.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di identificazione della musica gratuito. Consente la ricerca di titoli di canzoni, artisti e nomi di album

Per cercare informazioni su una canzone

- Quando si sente una canzone attraverso l'altoparlante, in modalità standby selezionare Menu > Svago > TrackID™.
- Quando la radio è in funzione, selezionare Opzioni > TrackID™.

Radio

Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per ascoltare la radio

- 1 Collegare il viva voce al telefono.
- 2 In modalità standby, selezionare Menu > Radio.

Per modificare il volume

 Quando la radio è in funzione, premere i tasti dal volume verso l'alto o verso il hasso

Per cercare automaticamente i canali

 Quando la radio è in funzione. selezionare Cerca

Per cercare manualmente i canali

 Quando la radio è in funzione, premere **√** o □.

Per alternare tra i canali preimpostati

• Quando la radio è in funzione, premere [[♠]] o □.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali

 Una volta trovato un canale radio. selezionare Opzioni > Salva.

Per selezionare i canali salvati

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Radio > Opzioni > Canali.
- Selezionare un canale radio.

Per salvare i canali nelle posizioni da 1 a 10

 Una volta trovato un canale radio. tenere premuto (0+) - (9).

Per selezionare i canali salvati nelle posizioni da 1 a 10

 Quando la radio è in funzione, premere (1 +) - (1 +)



∏ PlayNow™

È possibile ascoltare la musica e decidere se acquistarla e scaricarla sul telefono

Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. In alcuni paesi, è possibile acquistare brani musicali di alcuni artisti importanti a livello mondiale.

Prima di utilizzare PlavNow™

È necessario disporre delle impostazioni necessarie nel telefono. Vedere Impostazioni a pagina 56.

Per ascoltare musica tramite PlavNow™

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > PlavNowTM.
- 2 Selezionare i file musicali dalla lista

Download da PlayNow™

Quando un file musicale viene selezionato per il download e il salvataggio, viene visualizzato il costo. Una volta accettato l'acquisto. il relativo costo viene addebitato sulla bolletta telefonica oppure sulla carta prepagata.

Per scaricare un file musicale

Dopo aver ascoltato un file musicale in anteprima, è possibile accettare le condizioni

- 1 Selezionare Si per scaricarlo.
- 2 Viene inviato un SMS per confermare il pagamento, quindi il file viene reso disponibile per il download.

Suoperie e melodie

Per impostare una suoneria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Suoni e avvisi > Suoneria.
- 2 Individuare e selezionare una supperia

Per impostare il volume della suoneria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Suoni e avvisi > Volume suoneria.
- 3 Selezionare Salva.

Per disattivare la suoneria

- Vengono attivati/disattivati tutti i segnali ad eccezione della sveglia.

Per impostare l'avviso a vibrazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.
- Selezionare un'opzione.

Per inviare una suoneria

- In modalità standby, selezionare MenuOrganizer > File manager.
- 2 Scorrere fino a Musica e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a una suoneria e selezionare Opzioni > Invia.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per ricevere una suoneria

- Seguire le istruzioni visualizzate.
- Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright. Un file protetto è contrassegnato dall'icona

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da utilizzare come suonerie. Una melodia è composta da quattro tipi di tracce (brani): Percussioni, Bassi, Accordi e Accenti. Un brano contiene un certo numero di blocchi musicali. Il blocco è costituito da suoni predisposti con caratteristiche diverse. I blocchi sono raggruppati in Intro, Strofa, Ritornello e Assolo. Una melodia viene composta aggiungendo blocchi musicali ai brani.

Per comporre una melodia

- In modalità standby, selezionare Menu > Svago > MusicDJ™.
- 2 Selezionare se inserire, copiare o incollare (Inser., Copia o Incolla) i blocchi
- 3 Utilizzare √, →, ↑ or → per scorrere tra i blocchi.
- 4 Selezionare Opzioni > Salva melodia.

Per inviare una melodia

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- 2 Scorrere fino a Musica e selezionare Apri.
- 3 Individuare una melodia e selezionare Opzioni > Invia.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento.
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per ricevere una melodia

- Seguire le istruzioni visualizzate.
- Non è possibile inviare una melodia polifonica o un file MP3 in un SMS.

Registratore

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie

 In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per effettuare una registrazione

In modalità standby, selezionare Menu
 Svago > Registra suono.

Per ascoltare la registrazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- 2 Scorrere fino a Musica e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare Play.

Giochi

Il telefono contiene diversi giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della quida.

Per avviare un gioco

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Svago > Giochi.
- 2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

Premere

Controllo del gioco

I tasti sul telefono possono essere utilizzati per diverse funzioni di controllo del gioco. Per alcuni giochi, è possibile inclinare l'intero telefono a sinistra, a destra, in alto e in basso per il controllo del gioco.

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate a diversi livelli di autorizzazione.

Prima di utilizzare applicazioni

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 56.

Per selezionare un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
- 2 Selezionare un'applicazione.

Per visualizzare informazioni su un'applicazione Java

- In modalità standby, selezionare Menu
 Organizer > Applicazioni.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Informazioni.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

- In modalità standby, selezionare Menu
 Organizer > Applicazioni.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Autorizzazioni.
- 3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Schermo.
- 3 Selezionare un'opzione.

Profili Internet per applicazioni Java Alcune applicazioni Java devono connettersi a Internet per ricevere informazioni. La maggior parte delle applicazioni Java utilizza le stesse impostazioni Internet del browser Web in แรด

Connettività

Impostazioni

Prima di eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet, di utilizzare Internet, PlayNow™, Amici personali, Java, il servizio MMS, l'e-mail e il blogdi immagini, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni.

Se le impostazioni non sono state ancora immesse, è possibile scaricarle utilizzando l'impostazione guidata oppure andando al sito www.sonyericsson.com/support.

Per scaricare le impostazioni utilizzando l'impostazione guidata

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Impostazione guidata > Download di impost...
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.
- Le Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Per scaricare le impostazioni utilizzando un computer

- Accedere al sito www.sonyericsson.com/support.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono, che verrà visualizzato sugli altri dispositivi.

Per immettere un nome per il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività > Nome telefono.
- 2 Immettere il nome del telefono e selezionare OK

Utilizzo di Internet

È possibile utilizzare Internet per accedere a servizi in linea.

Per avviare la navigazione

- 1 In modalità standby, selezionare
 Menu > Internet
- 2 Selezionare Opzioni > Vai a.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per uscire dal browser

 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Esci dal browser.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione

• Durante la navigazione in Internet, premere .

Per salvare un elemento da una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare un elemento.
- 2 Selezionare Opzioni > Strumenti e salvare l'elemento

Per trovare testo su una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Troya nella pagina.
- 2 Immettere il testo e premere Trova.

Per inviare un collegamento

- Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Invia collegam.
- 2 Selezionare un'opzione.

Utilizzo dei segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Agg. segnalibro > Segnalibri.
- 2 Immettere un titolo e un indirizzo. Selezionare Salva.

Per selezionare un segnalibro

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet
- 2 Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare Vai a

Tasti di scelta rapida per Internet È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del prowser Internet

Per selezionare tasti di scelta rapida per Internet

- In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
- 2 Selezionare Opzioni > Avanzate > Modal. tastier. num. > Scelte rapide.

Tasto	Scelta rapida
1	Segnalibri
P - (2)	Immissione di testo per inserire un indirizzo, cercare su Internet (Inserire indir., Cerca su Internet) oppure ricerca nei Segnalibri.
★ aik =0	Schermo intero o Orizzontale o Schermo normale.

O +	Zoom
#= %	Panoramica e zoom (quando la funzione
	Smart-Fit è disattivata).

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Certificati

Feed Web

È possibile ricevere contenuto aggiornato di frequente, come i podcast o i titoli delle notizie, sotto forma di feed Web. È possibile aggiungere feed per una pagina, se questa presenta l'icona .

Per aggiungere nuovi feed per una pagina Web

 Durante la navigazione di una pagina su Internet, contenente feed Web, selezionare Opzioni > Feed Web.

Per creare un nuovo feed Web

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Feed Web > Opzioni > Nuovo feed.
- 2 Immettere l'indirizzo e selezionare

Per impostare opzioni per i feed Web

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Feed Web.
- 2 Scorrere fino a un feed Web e selezionare Opzioni.
- 3 Selezionare un'opzione.

Tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth effettua la connessione wireless con eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.

- Scambiare gli elementi ed eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.
- Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Prima di utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. È anche necessario abbinare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività > Bluetooth > Attiva
- Assicurarsi che il dispositivo che si desidera abbinare al telefono abbia la funzione Bluetooth attivata e sia reso visibile

Per abbinare il telefono a un dispositivo

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività
 - > Bluetooth > I miei Dispositivi.
- 2 Scorrere fino a Nuovo dispositivo e selezionare Aggiungi per cercare i dispositivi disponibili.

- Selezionare un dispositivo.
- 4 Immettere un codice di accesso, se richiesto

Per consentire la connessione al telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.
- 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
- 3 Selezionare Opzioni > Consenti connes.

Per abbinare il telefono a un viva voce Bluetooth per la prima volta

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività
- > Bluetooth > Viva voce.
- 2 Selezionare Si.
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto

Per abbinare il telefono a più viva

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce > Il mio Viva voce > Nuovo viva voce.
- 2 Scorrere fino a un dispositivo e selezionare Aggiungi.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. È possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. È necessario disattivare questa funzione se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Per attivare la funzione Risparmio energia

 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Risparmio energia > Attiva.

Visibilità

Se si desidera che altri dispositivi Bluetooth siano in grado di rilevare il telefono, è possibile scegliere di rendere visibile il telefono.

Per ricevere un elemento

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Visibilità > Mostra telefono
- 2 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Trasferimento del suono a/da un viva

È possibile trasferire il suono a/da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto del viva voce.

Per trasferire il suono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce > Chiamata in arrivo
- Selezionare un'opzione. Telefono trasferisce il suono al telefono. Viva voce trasferisce il suono al viva voce.

Trasferimento di file

È possibile sincronizzare e trasferire file utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Vedere Sincronizzazione utilizzando un computer a pagina 63.

Utilizzo del cavo USB

È possibile collegare il telefono a un computer con il cavo USB per trasferire file utilizzando Archiv. di massa o Trasfer. multimed.. È anche possibile sincronizzare, trasferire file e utilizzare il telefono come modem utilizzando Mod. Telefono. Per ulteriori informazioni andare alla sezione Operazioni preliminari sul sito www.sonyericsson.com/support.

Prima di utilizzare il cavo USB

È necessario uno dei seguenti sistemi operativi per trasferire file utilizzando un cavo USB:

- Windows® 2000
- Windows XP (Pro e Home)
- Windows Vista (versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Trasferimento multimediale e archiviazione di massa

È possibile trascinare i file tra il telefono o la memory card e un computer in Esplora risorse di Microsoft

È necessario soltanto utilizzare un cavo USB supportato dal telefono. Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memoria del telefono o la memory card.

Per utilizzare la modalità trasferimento multimediale e archiviazione di massa



- Prima di trasferire i file è necessario installare il software Sony Ericsson PC Suite nel computer. Vedere Per installare Sony Ericsson PC Suite a pagina 63.
- 1 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
- 2 Telefono: selezionare Archiv. di massa > Menu > Impostazioni > Ia scheda Connettività > USB > Modalità USB > Archiv. di massa. Il telefono si spegnerà in questa modalità e si riavvierà quando verrà scollegato dal cavo USB.
- 3 Telefono: selezionare Trasfer.
 multimed.: il telefono rimarrà attivato
 durante il trasferimento dei file.

- 4 **Computer:** attendere fino a quando la memoria del telefono e la memory card appaiono come dischi esterni in *Esplora risorse*.
- 5 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del disco rimovibile Esplora risorse.
- 2 Selezionare Rimuovi.
- 3 Scollegare il cavo USB quando sul telefono viene visualizzato il seguente messaggio: Sessione di archiviazione di massa terminata. È ora possibile rimuovere con sicurezza il cavo USB.

Modalità Telefono

Prima di sincronizzare o utilizzare il telefono come modem, è necessario installare il software Sony Ericsson PC Suite nel computer. Vedere Per installare Sony Ericsson PC Suite a pagina 63.

Per utilizzare la modalità Telefono

- 1 Computer: avviare PC Suite da Start/ Programmi/Sony Ericsson/PC Suite.
- 2 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.

- 3 Telefono: selezionare Mod. Telefono > Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > USB > Modalità USB > Mod. Telefono.
- 4 Computer: quando l'utente viene avvisato del fatto che Sony Ericsson PC Suite ha rilevato il telefono, è possibile iniziare a utilizzare le applicazioni della modalità Telefono.
- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di Sony Ericsson PC Suite dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione

È possibile utilizzare il cavo o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un programma per computer come Microsoft Outlook. È anche possibile la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Exchange ActiveSync. Per ulteriori informazioni andare alla sezione Operazioni preliminari sul sito www.sonvericsson.com/suport.

Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Sincronizzazione utilizzando un computer

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare Sony Ericsson PC Suite dal CD incluso con il telefono. Il software include la Guida per l'utente. Per scaricare il software, è anche possibile andare al sito www.sonyericsson.com/support.

Per utilizzare PC Suite nel computer è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Windows XP (Pro e Home)
- Windows Vista (versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Per installare Sony Ericsson PC Suite

- Accendere il computer e inserire il CD. Il CD si avvia automaticamente e viene aperta la finestra di installazione.
- 2 Selezionare una lingua e fare clic su OK.
- 3 Fare clic su *Installa Sony Ericsson PC* suitee seguire le istruzioni visualizzate.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione in linea utilizzando un servizio Internet con il telefono. Se le impostazioni Internet non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 56.

Prima di iniziare la sincronizzazione È necessario immettere le impostazioni per la sincronizzazione SyncML e registrare un account di sincronizzazione in linea con un fornitore di servizi. Le impostazioni necessarie sono:

- Indirizzo server URL del server
- Nome database database con cui eseguire la sincronizzazione

Per immettere le impostazioni per SyncML

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a Nuovo account e selezionare Aggiungi > SyncML.
- 3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare Cont..
- 4 Scorrere fino a Indirizzo server. Immettere le informazioni necessarie e selezionare OK.

- 5 Immettere Nome utente e Password, se necessario.
- 6 Scorrere fino alla scheda Applicazioni per selezionare le applicazioni che si desidera sincronizzare.
- 7 Scorrere fino alla scheda Impostazioni appl. e selezionare un'applicazione.
- 8 Selezionare Nome database e immettere le informazioni necessarie.
- 9 Scorrere fino alla scheda Avanzate per immettere impostazioni aggiuntive per la sincronizzazione.
- 10 Selezionare Salva.

Per eliminare un account

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare Opzioni > Elimina.


Per avviare la sincronizzazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare Avvia.

Sincronizzazione utilizzando un server Microsoft® Exchange

È possibile accedere a informazioni aziendali scambiate, come l'e-mail, i contatti e le voci dell'agenda e sincronizzarle con un server Microsoft® Exchange, utilizzando il telefono.

64 Connettività

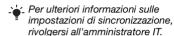

Prima di iniziare la sincronizzazione È necessario immettere impostazioni per consentire a Exchange ActiveSync di accedere a un server Microsoft Exchange. Le impostazioni necessarie sono:

- Indirizzo server URI del server
- Dominio URI del dominio
- Nome utente nome utente dell'account
- Password password dell'account.

Per immettere le impostazioni per Exchange ActiveSvnc

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione > MS Exchange.
- 2. Immettere il nome del nuovo account e selezionare Cont...
- 3 Immettere le impostazioni necessarie.
- 4 Scorrere tra le schede per immettere impostazioni aggiuntive.
- 5 Selezionare Salva

Per avviare la sincronizzazione

- In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare Avvia

Servizio aggiornamenti

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente. Le informazioni personali o del telefono non verranno perse

Sono disponibili due metodi per aggiornare il telefono:

- via etere tramite il telefono.
- tramite il cavo USB fornito e un computer collegato a Internet
- Per utilizzare il Servizio aggiornamenti è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS. 3G o HSDPA

Prima di utilizzare il Servizio aggiornamenti

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere Impostazioni a pagina 56.

Per visualizzare il software corrente nel telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam...
- Selezionare Versione software.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam.
- 2 Selezionare Cerca aggiornam, e seguire le istruzioni visualizzate.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite un cavo USB

- 1 Andare al sito www.sonvericsson.com/support oppure fare clic su Servizio aggiornamenti Sonv Ericsson nel software PC Suite se installato nel computer. Vedere Per installare Sonv Ericsson PC Suite a pagina 63.
- 2 Selezionare una regione e un paese.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per impostare un promemoria per l'utilizzo del Servizio aggiornamenti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam. > Impostazioni > Promemoria
- 2 Selezionare un'opzione.

Funzioni aggiuntive

Svealie

È possibile impostare un suono o la radio come sveglia. La sveglia suona anche se il telefono è spento. Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla per 9 minuti oppure spegnerla.

Per impostare la sveglia

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Sveglia.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica
- 3 Scorrere fino a Ora: e selezionare Modifica
- 4 Immettere un'ora e selezionare OK > Salva

Per impostare la sveglia ricorrente

- In modalità standby, selezionare Menu. > Sveglia.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica
- Scorrere fino a Ricorrente: e selezionare. Modifica
- 4 Scorrere fino a un giorno e selezionare Seleziona.
- 5 Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare Seleziona.
- 6 Selezionare Conferma > Salva.

Per impostare la sveglia

- In modalità standby, selezionare Menu > Sveglia.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica
- 3 Scorrere fino a Suoneria sveglia e selezionare Modifica.
- 4 Individuare e selezionare una sveglia. Selezionare Salva.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare Postponi.

Per spegnere una sveglia

 Quando la sveglia suona, selezionare Disattiva

Per annullare la sveglia

- In modalità standby, selezionare Menu > Svedlia.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Disattiva.

La sveglia in modalità silenziosa È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

- In modalità standby, selezionare Menu
 Sveglia.
- Scorrere fino a una sveglia e selezionare
 Modifica
- 3 Scorrere fino alla scheda \(\square\).
- 4 Scorrere fino a Modalità silenzioso e selezionare Modifica.
- 5 Selezionare un'opzione.

Agenda

L'agenda può essere sincronizzata con un'altra agenda, su un computer o sul Web, oppure con un server Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®). Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione a pagina 63.

Visualizzazione predefinita

È possibile scegliere se visualizzare il mese, la settimana o il giorno all'apertura dell'agenda.

Per impostare la visualizzazione predefinita

- In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare Opzioni > Avanzate > Vista predefinita.
- 3 Selezionare un'opzione.

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare gli appuntamenti esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a Nuovo appuntam. e selezionare Aggiungi.
- 4 Immettere le informazioni e confermare oani voce.
- 5 Selezionare Salva.

Per visualizzare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz

Per modificare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz.
- 4 Selezionare Opzioni > Modifica.
- 5 Modificare l'appuntamento e confermare ogni voce.
- 6 Selezionare Salva.

Per inviare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Opzioni > Invia.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento.
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per visualizzare una settimana dell'agenda

- In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare Opzioni > Visualizza settim.

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare Opzioni > Avanzate > Promemoria.
- 4 Selezionare un'opzione.
- Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare le attività esistenti.

Per aggiungere un'attività

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
- 2 Scorrere fino a Nuova attività e selezionare Aggiungi.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere i dati e confermare ciascuna voce.

Per visualizzare un'attività

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Visualiz.

Per riutilizzare un'attività esistente

- In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Visualiz.
- 3 Selezionare Opzioni > Modifica.
- 4 Modificare l'attività e selezionare Cont.
- 5 Scegliere di impostare un promemoria.

Per inviare un'attività

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.

- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Opzioni > Invia.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Opzioni > Promemoria.
- 3 Selezionare un'opzione.
- Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Note

È possibile creare note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in modalità standby.

Per aggiungere una nota

- In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
- 2 Scorrere fino a Nuova nota e selezionare Aggiungi.
- 3 Scrivere una nota e selezionare Salva.

Per visualizzare una nota in modalità standby

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Mostr. in standby.

Per inviare appunti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Invia.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.
- Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per utilizzare un elemento in una nota

- Durante la visualizzazione della nota, selezionare un numero di telefono, un indirizzo e-mail o Web.
- 2 Selezionare Opzioni > Usa.
- 3 Selezionare un'opzione.

Timer, cronometro e calcolatrice

Per utilizzare il timer

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Timer.
- 2 Immettere l'ora, i minuti e i secondi.
- 3 Selezionare Avvia.

Per utilizzare il cronometro

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Cronometro > Avvia.
- 2 Per visualizzare un nuovo tempo del giro, selezionare Interv..

Per utilizzare la calcolatrice

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Calcolatrice.
- 2 Premere

 o
 o per selezionare

 ÷ x + . % =.

Memo codici

È possibile salvare i codici di sicurezza, ad esempio, delle carte di credito. È necessario impostare un codice di accesso per aprire il memo codici.

Parola di controllo

La parola di controllo conferma l'immissione del codice di accesso corretto. Se il codice di accesso è corretto, vengono visualizzati i codici corretti. Se il codice di accesso non è corretto, sia la parola di controllo che i codici visualizzati non saranno quelli corretti.

Per aprire il memo codici per la prima volta

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Memo codici.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont...
- 3 Immettere un codice di accesso e selezionare Cont
- 4 Confermare il codice di accesso e selezionare Cont
- 5 Immettere una parola di controllo e selezionare Conferma.

Per aggiungere un codice

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Memo codici.
- 2 Immettere un codice di accesso e selezionare Cont
- 3 Scorrere fino a Nuovo codice e selezionare Aggiungi.
- 4 Immettere un nome associato al codice e selezionare Cont.
- 5 Immettere il codice e selezionare Conferma.

Per modificare un codice di accesso

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Memo codici.
- 2 Immettere il codice di accesso e selezionare Opzioni > Cambia cod. acc.
- 3 Immettere il nuovo codice di accesso e selezionare Cont...
- 4 Immettere nuovamente il nuovo codice di accesso e selezionare Cont.
- 5 Immettere una parola di controllo e selezionare Conferma

Codice di accesso dimenticato?

Se ci si dimentica il codice di accesso, è necessario ripristinare il memo codici. Ciò significa che tutte le voci del memo codici vengono eliminate. La volta successiva che si immette il memo codici, è necessario procedere come se si trattasse della sua prima apertura. Vedere Per aprire il memo codici per la prima volta a pagina 71.

Per ripristinare il memo codici

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Memo codici.
- 2 Immettere un codice per accedere al memo codici. La parola di controllo e i codici visualizzati non sono corretti.

- 3 Selezionare Opzioni > Reimposta.
- 4 Viene visualizzato Reimpostare memo codici?
- 5 Selezionare Si.

Profili

I profili adattano automaticamente alcune impostazioni del telefono a situazioni diverse, ad esempio, il volume della suoneria può essere modificato in modo da adattarsi a una riunione o un accessorio. È possibile ripristinare tutte le impostazioni iniziali dei profili esistenti al momento dell'acquisto del telefono.

Per selezionare un profilo

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili.
- 2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare Opzioni > Visual. e modifica.
- Non è possibile rinominare il profilo
 Normale.

Per ripristinare tutti i profili

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili
- 2 Selezionare Opzioni > Ripristina profili.

Ora e data

Per impostare l'ora

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Generali > Ora e data > Ora.
- 2 Immettere l'ora e selezionare Salva.

Per impostare la data

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Generali > Ora e data > Data.
- 2 Immettere la data e selezionare Salva.

Per impostare il fuso orario

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Generali > Ora e data > Fuso orario.
- 2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova per città.
- Se si seleziona una città, Fuso orario aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.

Blocchi

Blocco della carta SIM

Questo blocco protegge soltanto l'abbonamento. Il telefono funzionerà con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e sarà necessario immettere il PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

- Se viene visualizzato PIN bloccato immettere il PUK e selezionare OK.
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre OK.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

Per modificare il PIN

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Cambia PIN.
- 2 Immettere il PIN e selezionare OK.

- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre OK
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.
- Se viene visualizzato Codici non corrispondenti, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato PIN errato, seguito da Vecchio PIN:, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Protezione.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il PIN e selezionare OK

Blocco del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

È importante ricordare il nuovo codice.
Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per utilizzare il blocco del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la Generali scheda > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Protezione.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il codice blocco e selezionare OK

Per cambiare il codice blocco

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia Generali scheda > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Cambia codice.
- 2 Immettere il vecchio codice e selezionare OK.
- 3 Immettere il nuovo codice e selezionare OK
- 4 Ripetere il codice e selezionare OK.

Blocco tastiera

È possibile impostare questo blocco per evitare la composizione accidentale di numeri. È possibile rispondere alle chiamate in arrivo senza dover sbloccare la tastiera.

È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale, 112.

Per utilizzare il blocco automatico della tastiera

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocco autom, tast.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per bloccare la tastiera manualmente

• In modalità standby, premere (****)
e selezionare Blocca

Per sbloccare la tastiera manualmente

In modalità standby, premere (**)
 e selezionare Sblocca.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

In modalità standby, premere (★ ± 5, (□ +), (□ +), (□ +), (□ +).

Risoluzione dei problemi

Per alcuni problemi sarà necessario contattare il gestore di rete.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Domande comuni

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un Ripristino totale.

Ripristino totale

Se si seleziona Ripristi. impostazioni, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona Ripristina tutto, oltre alle modifiche delle impostazioni, vengono eliminati anche tutti i contatti, i messaggi, i dati personali e i contenuti scaricati, ricevuti o modificati.

Per ripristinare il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > Ia scheda Generali > Ripristino totale.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Impossibile ricaricare il telefono o la capacità della batteria è bassa Il caricabatterie non è collegato correttamente oppure il collegamento della batteria è inadeguato. rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è deteriorata e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della hatteria

Durante la ricarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Un servizio non è attivato. contattare il gestore di rete.

Impossibile utilizzare i messaggi SMS sul telefono

Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette. Per conoscere le impostazioni corrette del centro servizi SMS, contattare il gestore di rete. Vedere SMS a pagina 32.

Impossibile utilizzare i messaggi MMS sul telefono

l'abbonamento sottoscritto non include questa funzione. le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette. contattare il gestore di rete.

Vedere Guida nel telefono a pagina 6 oppure andare al sito www.sonyericsson.com/support per ordinare le impostazioni e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere Impostazioni a pagina 56.

Come attivare e disattivare la modalità di immissione testo T9 durante la scrittura

Come cambiare la lingua del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Lingua > Lingua telefono.
- 2 Selezionare un'opzione.

Impossibile utilizzare Internet

L'abbonamento sottoscritto non include questa funzione. le impostazioni Internet non sono state immesse o non sono corrette. contattare il gestore di rete. Vedere *Guida nel telefono* a pagina 6 oppure andare al sito *www.sonyericsson.com/support* per ordinare le impostazioni Internet e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere *Impostazioni* a pagina 56.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata.

Assicurarsi che il telefono sia impostato sulla visibilità. Vedere *Per ricevere un elemento* a pagina 60.

Impossibile sincronizzare o trasferire i dati tra il telefono e il computer quando si utilizza il cavo USB.

Il cavo o il software forniti con il telefono non sono stati installati correttamente. Andare al sito

www.sonyericsson.com/support per leggere le guide sulle Operazioni preliminari che contengono istruzioni dettagliate e le guide per la risoluzione dei problemi.

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?



Messaggi di errore

Inserire SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, contattare il gestore di rete.

Inserire SIM corretta

Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 non è stato immesso correttamente.

Immettere il PIN o PIN2 corretto e selezionare Sì. Vedere Per inserire la carta SIM a pagina 5.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccare, vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 73.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di sicurezza, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 73.

Rete non disponib.

Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 6.

Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e accertarsi di trovarsi entro il raggio di copertura della rete. La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Contattare il centro assistenza di Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 18.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice di sblocco personale (PUK) non è stato immesso correttamente per 10 volte di seguito.

In carica, Batteria sconosciuta

La batteria utilizzata non è una batteria approvata da Sony Ericsson. Vedere *Batteria* a pagina 81.

Informazioni importanti

Sito Web Sony Ericsson Consumer

All'indirizzo www.sonyericsson.com/support è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software per computer e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Assistenza e supporto

A partire da ora, l'utente avrà accesso a una gamma di esclusivi vantaggi per l'assistenza quali:

- Siti Web globali e locali che forniscono assistenza.
- · Una rete globale di Call Center.
- Un'ampia rete di centri di assistenza partner Sony Ericsson.
- Un periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia consultare questo manuale dell'intente

Sul sito www.sonyericsson.com, nella sezione del supporto della lingua scelta, sono disponibili gil strumenti di supporto e le informazioni più recenti, come aggiornamenti software, knowledge base, Impostazione del telefono e assistenza aggiuntiva quando necessario.

Per servizi e funzioni specifici del gestore, contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

È anche possibile contattare i nostri Call Center. Controllare il numero di telefono del Call Center più vicino nell'elenco sottostante. Se il paese/la regione di residenza non sono inclusi nell'elenco, contattare il rivenditore locale. (I numeri di telefono sottostanti erano esatti al momento della stampa. Sul sito www.sonyericsson.com sono sempre disponibili gli aggiornamenti più recenti).

Nell'improbabile eventualità che sia necessaria assistenza al prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure uno dei centri di assistenza partner. Conservare la prova di acquisto originale, che sarà necessaria in caso di richiesta di assistenza in garanzia

In caso di chiamata a uno dei nostri Call Center, l'addebito sarà effettuato in base alle tariffe nazionali, comprese le imposte locali, a meno che si tratti di un pumero verde

Paese	Numero di telefono
Argentina	800-333-7427
Australia	1-300 650 050
Austria	0810 200245
Belgio	02-7451611
Brasile	4001-0444
Canada	1-866-766-9374
Africa centrale	+27 112589023
Cile	123-0020-0656
Cina	4008100000
Colombia	18009122135
Croazia	062 000 000
Repubblica Ceca	844 550 055
Danimarca	33 31 28 28
Finlandia	09-299 2000
Francia	0 825 383 383
Germania	0180 534 2020
Grecia	801-11-810-810
	210-89 91 919 (
	da telefono cellulare)
Hong Kong	8203 8863
Ungheria	+36 1 880 4747
India	39011111
	(aggiungere il codice STD in
	caso di chiamata da una
	connessione GSM)
Indonesia	021-2701388
Irlanda	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lituania	8 700 55030
Malesia	1-800-889900
Messico	01 800 000 4722
Paesi Bassi	0900 899 8318

Indirizzo e-mail

questions.AR@support.sonvericsson.com questions ALI@support sonvericsson.com questions.AT@support.sonvericsson.com questions BE@support sonveriosson.com questions.BR@support.sonvericsson.com questions.CA@support.sonvericsson.com questions.CF@support.sonvericsson.com questions.CL@support.sonvericsson.com questions.CN@support.sonvericsson.com questions.CO@support.sonvericsson.com questions HR@support sonvericsson comquestions.CZ@support.sonvericsson.com questions.DK@support.sonvericsson.com questions,FI@support.sonvericsson.com questions.FR@support.sonvericsson.com questions.DE@support.sonvericsson.com questions.GR@support.sonvericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com questions.HU@support.sonyericsson.com questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com questions.IE@support.sonyericsson.com questions.IT@support.sonyericsson.com questions.LT@support.sonyericsson.com questions.MY@support.sonyericsson.com questions.MX@support.sonyericsson.com questions.NL@support.sonyericsson.com questions.NL@support.sonyericsson.com

 Nuova Zelanda
 0800-100150

 Norvegia
 815 00 840

 Pakistan
 111 22 55 73

Al di fuori di Karachi: (92-21) 111 22 55 73

Filippine 02-6351860

Polonia 0 (prefisso) 22 6916200

Portogallo 808 204 466 Romania (+4021) 401 0401 Russia 8(495) 787 0986

 Singapore
 67440733

 Slovacchia
 02-5443 6443

 Sud Africa
 0861 632222

 Spagna
 902 180 576

 Svezia
 013-24 45 00

 Svizzara
 0848 824 040

Svizzera 0846 624 040 Taiwan 02-25625511 Tailandia 02-2483030 Turchia 0212 47 37 777 Ucraina (+380) 44 590 1515

43 919880

Regno Unito 08705 23 7237 Stati Uniti 1-866-766-9374

Emirati Arabi Uniti

Venezuela 0-800-100-2250

Avvertenze per la sicurezza

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il telefono portatile.

Le presenti istruzioni sono destinate alla sicurezza, si consiglia pertanto di seguirne le linee guida. Se si verifica una delle condizioni descritte di seguito o in caso di dubbi riguardo la fu

una delle condizioni descritte di seguito o in caso di dubbi riguardo la funzione corretta, accertarsi di aver fatto controllare il prodotto da un centro di assistenza certificato prima di caricarlo o utilizzarlo. In caso contrario questions.NZ@support.sonyericsson.com questions.NO@support.sonyericsson.com questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonvericsson.com questions PI @support sonveriesson.com questions PT@support sonvericsson.com questions RO@support.sonvericsson.com questions RU@support sonvericsson.com questions SG@support sonvericsson.com questions.SK@support.sonvericsson.com questions 7A@support sonvericsson.com questions FS@support sonveriosson.com questions.SE@support.sonvericsson.com questions.CH@support.sonvericsson.com questions TW@support sonveriosson.com questions.TH@support.sonvericsson.com questions TR@support sonvericsson.com questions UA@support sonvericsson.com questions.AE@support.sonvericsson.com questions.GB@support.sonvericsson.com questions.US@support.sonvericsson.com questions.VE@support.sonvericsson.com

potrebbe verificarsi un cattivo funzionamento del prodotto o persino un rischio per la salute.

Raccomandazioni per l'utilizzo sicuro del prodotto (telefono portatile, batteria, caricabatteria e altri accessori)

- Il prodotto va sempre maneggiato con cura e conservato in un ambiente pulito e privo di polvere.
- Attenzione! La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.

- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde. Non esporre la batteria a temperature superiori a +60°C.



- Non esporre il prodotto a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati Sony Ericsson.



- Non usare il prodotto in prossimità di apparecchiature medicali senza verificare che ciò sia consentito dal proprio medico.
- Non utilizzare il prodotto sugli aerei o in prossimità di questi o in zone in cui appositi avvisi richiedono di spegnere i ricetrasmettitori.
- Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- Attenzione: un display incrinato o rotto può comportare la presenza di bordi o schegge taglienti che potrebbero provocare lesioni al contatto.

RAMRINI

TENERE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON II. TEI FEONO



PORTATILE O CON I RELATIVI ACCESSORI.
POTREBBERO FERIRE LORO STESSI O ALTRE
PERSONE O POTREBBERO ACCIDENTALMENTE
DANNEGGIARE IL TELEFONO PORTATILE O GLI
ACCESSORI. IL TELEFONO O GLI ACCESSORI
POSSONO CONTENERE COMPONENTI DI

DIMENSIONI RIDOTTE CHE POTREBBERO STACCARSI, COMPORTANDO IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

Alimentazione elettrica (caricabatteria)

Collegare il trasformatore CA solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga danneggiato o sottoposto a tensioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche staccare l'unità dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia. Il trasformatore CA non va utilizzato all'aperto o in aree umide. Non modificare il cavo o la spina. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per istallare la presa adequata

Utilizzare solo caricabatterie originali Sony Ericsson appositamente progettati per l'utilizzo con questo telefono portatile. Caricabatterie non originali potrebbero non garantire gli stessi standard di sicurezza e di prestazioni

Batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di iniziare a utilizzare il telefono portatile per la prima volta. Le batterie nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo possono mostrare una capacità ridotta le prime volte che vengono utilizzate. Caricare la batteria solo a temperature comprese tra +5°C e +45°C.

Utilizzare solo batterie originali Sony Ericsson appositamente progettate per l'utilizzo con questo telefono portatile. L'utilizzo di altre batterie o caricabatterie potrebbe risultare pericoloso. Il tempo di conversazione e di standby dipende dalle diverse condizioni quali la potenza del segnale, la temperatura operativa, i modelli delle applicazioni di utilizzo, le funzionalità selezionate e dalle trasmissioni vocali o dati durante l'utilizzo del telefono.

Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono portatile. Non mettere la batteria in bocca. Gli elettroliti della batteria possono risultare tossici per ingestione. Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti in metallo. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare la batteria. Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.

Dispositivi medicali personali

I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento dei pacemaker e su altri dispositivi medicali ad impianto. Evitare quindi di appoggiare il telefono portatile in corrispondenza del pacemaker. Non riporlo, ad esempio, nel taschino interno della giacca. Quando si utilizza il telefono cellulare, appoggiarlo all'orecchio dalla parte opposta rispetto al pacemaker. Una distanza di 15 cm (6 pollici) è sufficiente a limitare il rischio di interferenza tra il telefono portatile e il pacemaker. Se si ritiene che vi siano delle interferenze, spegnere immediatamente il telefono portatile. Per ulteriori informazioni contattare il cardiologo di fiducia. Per informazioni su altri dispositivi medicali, contattare il medico e il produttore del dispositivo.

Alla quida

Verificare se le normative e le disposizioni locali limitano l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida o richiedono l'utilizzo di soluzioni viva voce. Con il prodotto, si consiglia di utilizzare unicamente le soluzioni viva voce Sony Ericsson.

A causa delle possibili interferenze con le strumentazioni elettroniche, alcune case automobilistiche non consentono l'installazione dei telefoni cellulari sulla vettura senza un kit viva voce con antenna esterna.

Prestare sempre attenzione alla guida e, quando le condizioni lo consigliano, portarsi in un'area di sosta prima di effettuare o ricevere una chiamata.

Chiamate di emergenza

I telefoni portatili funzionano tramite segnali radio e pertanto non è possibile garantire la connessione in tutte le situazioni. Per questo motivo non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente su un telefono portatile per comunicazioni importanti, ad esempio per emerenze mediche.

Le chiamate di emergenza non sono possibili in alcune le zone, in alcune reti cellulari o se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono portatile. Per informazioni al riguardo, rivologrisi al provider dei servizi locale.

Antenna

Il telefono è dotato di un'antenna incorporata. L'utilizzo di dispositivi con antenna non commercializzati da Sony Ericsson appositamente per questo modello potrebbero danneggiare il telefono, ridurne le prestazioni e produrre livelli SAB superiori al limiti stabiliti (vedere di sequito).

Uso corretto

Tenere il telefono portatile in modo corretto. Non coprire la parte superiore del telefono quando è in funzione. Ciò penalizza la qualità della conversazione e richiede al telefono portatile un aumento della potenza per funzionare, con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono portatile è un ricetrasmettitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza (onde radio o campi di radiofrequenza).

I governi hanno adottato a livello mondiale estese linee guida di sicurezza internazionali, sviluppate da organizzazioni scientifiche come la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofreguenza assorbita dal corpo utilizzando un telefono portatile. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio ma i reali valori SAR di un telefono portatile in funzione sono al di sotto del SAR. Il telefono portatile infatti è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete. Le variazioni del SAR in relazione alle linee quida sull'esposizione alla radiofreguenza non influiscono sul grado di sicurezza. Nonostante i livelli del SAR. varino in base al modello di telefono portatile, tutti i modelli Sony Ericsson sono progettati secondo le linee guida sull'esposizione alla radiofreguenza I telefoni venduti negli Stati Uniti, devono essere sottoposti a test e ottenere il certificato ECC (Federal Communications Commission) che dichiara che il dispositivo non supera i limiti stabiliti per l'esposizione sicura. I test vengono eseguiti collocando il dispositivo in determinate posizioni. ad esempio vicino all'orecchio oppure indossati. come previsto dalle norme FCC per ciascun modello. Per l'utilizzo a contatto con il corpo. il telefono è stato sottoposto a test e soddisfa i limiti di esposizione a radiofreguenza indicati dalle norme FCC se utilizzato a una distanza minima di 15 mm dal corpo, se non sono presenti parti metalliche nelle vicinanze del telefono o se utilizzato con accessori originali Sony Ericsson da indossare, appositamente progettati per questo telefono. L'utilizzo di altri accessori non assicura la

conformità con le norme FCC sull'esposizione a radiofreguenza.

La documentazione fornita con il presente telefono portatile include un opuscolo separato relativo alle informazioni SAR per questo modello di telefono portatile. Per ulteriori informazioni sull'esposizione alla radiofrequenza e sul SAR, si consiglia di visitare il siti all'indirizzo: www.sonvericson.com/health

Soluzioni accessibili/esigenze speciali

Per i telefoni venduti negli Stati Uniti è consentito l'uso del terminale TTY con il telefono portatile Sony Ericsson, con gli accessori necessari. Per informazioni sulle soluzioni accessibili per persone con esigenze speciali, rivolgersi al Sony Ericsson Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (chiamate vocali) oppure visitare il sito del Sony Ericsson Special Needs Center www.sonvericsson-snc.com.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete



Questo simbolo indica che tutta
l'apparecchiatura elettrica ed
elettronica inclusa non deve essere smaltita tra
i rifiuti domestici, ma consegnata all'apposito
centro di raccolta per il riciclo. Il corretto smaltimento
del prodotto evita potenziali conseguenze nocive
sull'ambiente e sulla salute. Il riciclo dei materiali
consente di preservare le risorse naturali. Per
informazioni dettagliate sul riciclo di questo
prodotto, contattare nella propria zona l'ufficio
comunale competente, il servizio di smaltimento
dei rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato
acquistato il prodotto.

Smaltimento della batteria

Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie o rivolgersi al Sony Ericsson Call Center per ulteriori informazioni



La batteria non deve essere gettata fra i rifiuti normali. Se possibile, gettarla negli appositi contenitori

Memory card

Il telefono viene fornito con una memory card rimovibile. Questa memory card è in genere compatibile con l'apparecchio acquistato ma potrebbe non esserlo con altri dispositivi o con le funzioni delle relative memory card. Prima dell'acquisto o dell'utilizzo verificarne la compatibilità con altri dispositivi.

La memory card viene formattata prima della consegna. Per riformattarla, occorre utilitzare un dispositivo compatibile. Non eseguire la procedura standard di formattazione del sistema operativo in uso per formattare la memory card su un PC. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni del dispositivo o contattare il servizio clienti.

ATTENZIONE:

se il dispositivo richiede un adattatore per inserire la memory card nell'apparecchio o in un altro dispositivo, non tentare di inserire la memory card senza l'adattatore richiesto.

Precauzioni per l'utilizzo della memory card

- memory card
 Non esporre la memory card a umidità.
- Non toccare i connettori dei terminali a mani nude o con oggetti metallici.
- Non forzare, piegare o lasciar cadere la memory card.
- Non tentare di smontare o modificare la memory card.

- Non utilizzare o conservare la memory card in ambienti umidi o corrosivi o in condizioni di calore eccessivo, ad esempio all'interno di una macchina chiusa in estate, sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore e così via.
- Non premere o piegare l'estremità dell'adattatore della memory card con forza eccessiva.
- Non lasciare sporcizia, polvere o corpi estranei nella porta di inserimento dell'adattatore della memory card
- Accertarsi di aver inserito correttamente la memory card.
- La memory card deve essere inserita completamente nell'adattatore, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danneggiamenti al contenuto memorizzato sulla memory card.
- I dati régistrati potrebbero venire danneggiati o persi durante la rimozione della memory card o del relativo adattatore, quando si spegne l'apparecchio per eseguire la formattazione, durante la lettura o la scrittura dei dati o se si utilizza la memory card in luoghi soggetti a elettricità statica o a elevate emissioni di campo elettrico.

Protezione delle informazioni personali

Per salvaguardare la riservatezza ed impedire che le proprie informazioni siano accessibili a terzi, si consiglia di cancellare tutti i dati personali prima di vendere il prodotto o di disfarsene. Per eliminare i dati personali, eseguire un ripristino totale e rimuovere la memory card. L'ELIMINAZIONE DEL MATERIALE DALLA MEMORIA DEL TELEFONO NON GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI SUDDETTE NON POSSANO ESSERE RECUPERATE DA UN UTENTE SUCCESSIVO. SONY ERICSSON NON GARANTISCE CHE UN

SUCCESSIVO UTENTE DEL DISPOSITIVO NON POSSA ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI IVI MEMORIZZATE E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER UN'EVENTUALE SUCCESSIVA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUDDETTE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA STATO ESEGUITO UN RIPRISTINO TOTALE. Per evitare una possibile divulgazione dei propri dati personali, si consiglia di conservare il proprio dispositivo o di distruggerlo in modo permanente.

Accessori

Ai fini della sicurezza personale e di un uso corretto del prodotto, Sony Ericsson consiglia di utilizzare accessori Sony Ericsson originali. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe infatti ridurre le prestazioni del prodotto o esporre l'utente a seri rischi per la propria salute.

AVVERTENZA SUL VOLUME

Quando si utilizzano accessori audio di terze parti, regolare accuratamente il volume per evitare livelli troppo elevati che potrebbero danneggiare l'udito. Gli accessori audio di terze parti non vengono sottoposti a verifica da parte di Sony Ericsson insieme questo telefono cellulare. Sony Ericsson consiglia di utilizzare esclusivamente accessori audio Sony Ericsson originali.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo dispositivo wireless, che include senza alcuna limitazione qualsiasi supporto fornito con il dispositivo, ("Dispositivo") contiene software di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB, delle relative affiliate ("Sony Ericsson") e dei suoi fornitori e licenziatari di terze parti ("Software").

All'utente del Dispositivo, Sony Ericsson garantisce una licenza non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile per l'utilizzo del Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato e/o con il quale è stato fornito. Quanto è esposto nel presente documento non deve essere inteso come vendita del Software a un utente del Dispositivo Il cliente non dovrà riprodurre modificare distribuire decodificare, decompilare o altrimenti alterare oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo per tentare di scoprire il codice sorgente del Software o di qualsiasi componente del Software. A scanso di dubbi. l'utente è in qualsiasi momento autorizzato. a trasferire tutti i diritti e gli obblighi relativi al-Software a una terza parte, unicamente insieme al Dispositivo con cui è stato fornito il Software purché l'altra parte accetti di mettere per iscritto. il proprio vincolo a tali disposizioni.

Questa licenza viene concessa per la durata di vita utile del Dispositivo. L'utente può comunque terminare questa licenza trasferendo in forma scritta a una terza parte tutti i diritti sul Dispositivo con cui è stato ricevuto il Software. La non osservanza dei termini e delle condizioni esposte in questa licenza causerà il termine della stessa con effetto immediato.

Sony Ericsson e i suoi fornitori e licenziatari di terze parti sono gli unici ed esclusivi proprietari e detentori di tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software. Sony Ericsson ed un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari di terze parti di queste condizioni.

La validità, l'interpretazione e l'adempimento di questa licenza saranno governate dalle leggi di Svezia. Quanto sopra verrà applicato nella misura massima consentita dai diritti del consumatore previsti dalla legge, quando applicabile.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) o le relative affiliate forniscono la presente garanzia limitata per il telefono portatile e i relativi accessori originali forniti insieme al telefono portatile (di seguito denominati "Prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il Prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto. In alternativa, è possibile rivolgersi al Sony Ericsson Call Center di competenza (potrebbero venire applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito Web www.sonyericsson.com per ulteriori informazioni.

I A GARANZIA

In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il Prodotto al momento dell'acquisto è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati. La presente garanzia limitata avrà una validità di due (2) anni a decorrere dalla data iniziale di acquisto del Prodotto per il telefono portatile e di un (1) anno a decorrere dalla data iniziale di acquisto del Prodotto per tutti gli accessori originali (come la batteria, il caricabatterie o il kit viva voce) che possono essere consegnati unitamente al telefono portatile.

RESPONSABILITÀ

Se durante il periodo di garanzia il Prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di design, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza partner del paese/regione¹ di acquiisto del Prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione de Prodotto alle condizioni di seguito previste. Sony Ericsson e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di

rinarazione se il Prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul telefono e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il Prodotto Sony Ericsson viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile. altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony Friesson di effettuare conie di backun di determinati contenuti scaricati. Sony Fricsson non si assume alcuna responsabilità per informazioni. nerse di qualunque tino né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni. salvate nei prodotti Sony Ericsson quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti prima di portare il Prodotto a un centro Sony Fricsson per la riparazione o la sostituzione.

CONDIZIONI

- 1 La presente garanzia limitata è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, per questo prodotto, con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del Prodotto dal rivenditore.
- 2 Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, la riparazione del difetto in questione o il Prodotto sostituito godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.
- 3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non

appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson, Inoltre, la garanzia non conre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti modifiche all'hardware o al software o adattamenti cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi

Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata oltre centinaia di volte. Tuttavia, a lungo, termine, la batteria si esaurisce. Non si tratta di un difetto, ma corrisponde alla normale usura Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby sono eccessivamente brevi. la batteria deve essere sostituita. Sony Fricsson raccomanda. di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony Fricsson

Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori dei display. Potrebbero. ad esempio, apparire sul display piccoli punti luminosi o scuri definiti pixel difettosi che si verificano in caso di cattivo funzionamento di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine della fotocamera. Questa situazione non è affatto insolita e non

4 Poiché il sistema cellulare sul quale funziona il Prodotto non viene fornito da Sonv Ericsson. Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura. i servizi o l'estensione del suddetto sistema.

è considerata un difetto della fotocamera

- 5 Questa garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del Prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony Ericsson.
- 6 La garanzia non copre quasti del prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il prodotto. Sony Ericsson non riconosce alcuna garanzia,

esplicita o implicita, per quasti causati al prodotto o ai dispositivi da virus troian horse sovware o altri software dannosi. Sony Fricsson consiglia di installare un software di protezione da virus appropriato nel Prodotto e in tutti i dispositivi ad esso collegati, se disponibili, e di aggiornarlo regolarmente, per proteggere meglio il telefono. Resta inteso, tuttavia, che tale software non proteggerà mai completamente il Prodotto o i suoi dispositivi e Sony Fricsson non riconosce alcuna garanzia esplicita o implicita gualora tale software antivirus non riesca a fornire la protezione prevista.

- 7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia
- 8 Î A PRESENTE GARANZIA ANNUILI A F SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI-IN PARTICOLARE NON SLPRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOI ARI DEI PRODOTTO, IN NESSLIN CASO SONY ERICSSON. O L PROPRI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO MANCATO PROFITTO O DANNI COMMERCIALI. NELLA MISLIRA IN CLILTALI DANNI NON VENGANO RICONOSCILITI DALLA LEGGE

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali. o la limitazione della durata di garanzie implicite. pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge né i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto.

* LIMITI GEOGRAFICI DELLA GARANZIA

Se il Prodotto è stato acquistato in un naese membro dello Spazio economico europeo (SFF) o in Svizzera o nella Repubblica di Turchia e tale Prodotto era destinato alla vendita nel SEE o in Svizzera o in Turchia, il Prodotto può usufruire dell'assistenza in uno qualsiasi dei paesi SEE o in Svizzera o in Turchia, in base alle condizioni di garanzia prevalenti nel paese in cui si richiede l'assistenza del Prodotto, a condizione che in tale naese venda venduto un Prodotto identico da un distributore Sony Fricsson autorizzato. Per sapere se il Prodotto di cui si dispone è commercializzato nel paese di residenza, contattare il Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che potrebbe. non essere possibile effettuare alcuni interventi in paesi diversi da quelli di acquisto originale, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi. Si noti inoltre che talvolta potrebbe non essere possibile la riparazione di prodotti con carta SIM bloccata.

** In alcuni paesi/regioni potrebbero essere richieste ulteriori informazioni (come una scheda di garanzia valida).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Friesson type AAD-3252011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPPTS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 99/336/EC, and I.o.w. Voltage directive 73/23/EEC.

Lund April 2007

CE 0682

Shoii Nemoto.

Head of Product Business Group GSM/UMTS

W Nemto

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (99/5/EC).

Indice

Α	С	
abilitazione numeri30	calcolatrice	. 70
agenda 67-68	carta SIM	
Amici personali37	blocco e sblocco	. 73
applicazioni55	copia nella/dalla	. 21
appuntamenti68	chiamate	
appunti 69-70	accettazione	. 29
attivazione/disattivazione	come effettuare e ricevere	. 17
blocco del telefono74	emergenza	. 18
Bluetooth59	gestione di due chiamate	. 28
protezione tramite blocco SIM 73	internazionali	. 17
attività69	mettere in attesa	. 27
avvertenze per la sicurezza80	registrazione	. 54
	risposta e rifiuto	. 17
В	video	. 18
batteria	codice PIN	
carica7	cambio	. 73
inserimento5	sblocco	6
uso e manutenzione81	composizione rapida	. 24
biglietti da visita23	conferenze telefoniche	. 28
blocco	contatti	
carta SIM73	aggiunta di contatti del telefono .	. 19
tastiera74	gruppi di	. 23
telefono73	rubrica predefinita	. 19
blocco tastiera74	sincronizzazione	. 63
	cronometro	. 70

D	indicatore di durata	70
data72	Internet	
declaration of conformity 88	impostazioni	56
durata delle chiamate31	segnalibri	
	sicurezza e certificati	
E	invio	
e-mail	appuntamenti e attività	68
esplorazione dei menu 12	appunti	
_	biglietti da visita	23
F	immagini	
Feed Web	melodie e suonerie	
file manager14	musica	48
fotocamera		
impostazioni	J	
panoramica	Java™	55
fuso orario		
^	L	
G Garanzia limitata	lettore musicale	
gestione vocale	lettore video	
	lingua	
giochi	lista chiamate	24
gruppi		
guida 6	M	4.0
I	Media Manager	
immagini	memo codici	
modifica46	memory card	
immissione di testo	menu	
impostazioni	menu Attività	13
Internet		
Java™56		
Java		

messaggi	Р
e-mail35	panoramica dei menu10
informazioni sull'area	parola magica25
e sulla cella39	PhotoDJ™ 46
MMS 33	playlist50-51
SMS32	PlayNow™52
vocali35	profili72
messaggi vocali35	PUK 6, 73
metodo di trasferimento	Push E-mail37
tecnologia Bluetooth59	
USB61	R
microfono17	raccolte45
MMS 33	registratore54
modalità T9™ per l'immissione	ricomposizione automatica17
di testo16	ripristino totale75
modelli	risposta vocale26
montaggio del telefono5	_
motivi	\$
MusicDJ™53	sblocco della carta SIM73
	scelte rapide13
N	schermata iniziale6
nome telefono57	segreteria telefonica24
numeri di emergenza18	Servizio aggiornamenti 65
numeri personali	servizio di segreteria telefonica 24
numeri riportati in un messaggio,	sincronizzazione63-65
chiamata32	SMS32
numero IMEI	SOS Vedere numeri di emergenza
	sottomenu12
0	standby6
ora72	stato memoria22

suonerie	53
suonerie proprie del chiamante	20
sveglie	
9	-
Т	
tasti	8
tasti di selezione a sfioramento	
tecnologia wireless Bluetooth™	
trasferimento	J
file	61
immagini della fotocamera	
musica	
suono	
trasferimento delle chiamate	27
V	
videoregistratore	40
viva voce	47
tecnologia Bluetooth	60
volume	
altoparlante	17
suoneria	
	50
Z	
Z00m	41